

# CR1060

## 取扱説明書


### 有線仕様でお使いの場合

このたびは、Nasnos電動カーテンレール CR1060をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。お取り付け前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けて安全にご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読みください。


目次	
安全上のご注意...必ずお守りください.....2	自動設定 .....4
外部スイッチの接続例 .....3	位置設定の解除 .....7
開き位置と閉じ位置の設定 .....4	設定範囲外の操作 .....8
自動設定 .....4	速度調節 .....8

#### ■ 任意の開き位置の設定

- 1 「OPEN」を押して、お好みの「開きたい位置」までカーテンを移動します。

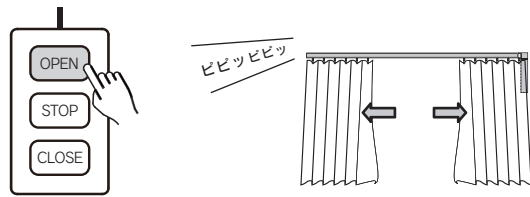

- 2 開き位置が決まったら外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に長押しします。「ビ————」という音が変わったら手を離します。これで「開き位置」が設定されます。

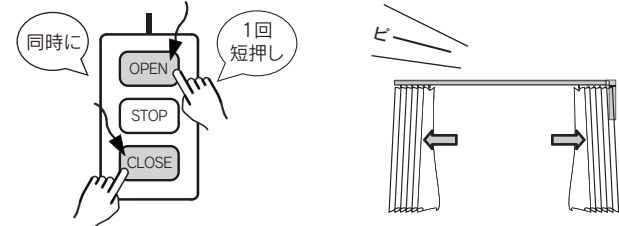

- カーテンを両側に押し付けすぎないように注意してください。厚手のカーテンなどをご使用の場合、反作用により「戻り」が出ることがあります。
- 「ビビビビビ」 という音が変わったら、次の設定を始めます。

#### 1. 安全上のご注意.....必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。


・本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けや使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけますようお願いいたします。

警告	
<p>❗ 本製品を取り付け使用する場合は、必ず弊社が提示する指示に従ってください。</p> <p>❗ 一次側電源の配線工事が必要な場合は、関連する法令や規定に従って有資格者が行ってください。</p> <p>❗ 電源プラグは根元まで挿し込んでください。</p> <p>❗ 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。</p> <p>❗ 電源プラグを抜く際はプラグ部分を持って抜いてください。</p> <p>❗ 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>❗ モーターユニットが発熱、異音、異臭などの異常がある場合は電源プラグを抜き、お買い求めの販売店に連絡してください。</p>	<p>⊘ 風空場など、水気や湿気が多い場所や暖房器具のそば、ほこりの多い場所に置かないでください。</p> <p>⊘ モーターユニットや電源プラグに水をかけたり濡れた手で触れたりしない。</p> <p>⊘ 電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないでください。</p> <p>⊘ 指定以外の電圧で使用しないでください。</p> <p>⊘ 雷の時は電源コードに触らないでください。</p> <p>⊘ レールやモーターユニットの分解、改造は絶対に行わないでください。</p> <p>⊘ 火気を近づけないでください。</p>
<p>❗ 無資格工事は法律違反です。</p> <p>❗ 挿し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <p>❗ プラグにほこりがたまるとう火災の原因になります。</p> <p>❗ コードを引っ張ると、コードが破損して火災、感電の原因になります。</p> <p>❗ プラグ部分にはほこりがたまり火災の原因になります。</p> <p>❗ 火災やけがの原因になります。</p>	<p>⊘ 感電の恐れ、または故障の原因になります。</p> <p>⊘ 感電の恐れ、または故障の原因になります。</p> <p>⊘ 感電の恐れ、または故障の原因になります。</p> <p>⊘ 火災の原因になります。</p> <p>⊘ 感電、けがや故障の原因になります。</p> <p>⊘ 場合によっては感電や故障の原因になります。</p> <p>⊘ 発火や感電、故障の原因になります。</p> <p>⇒点検や修理は販売店へご相談ください。</p> <p>⊘ 変形や火災の原因になります。</p>


注意	
<p>❗ 本製品を小さなお子様を使用する場合は、本製品の取扱方法を理解した大人の監督のもとで行ってください。</p>	<p>⊘ 動作中に電源プラグを抜かないでください。</p> <p>⊘ 衝撃を与えないでください。</p>

#### ■ 任意の閉じ位置の設定

- 1 操作ボタンの左側を押して、お好みの「閉じたい位置」までカーテンを移動します。

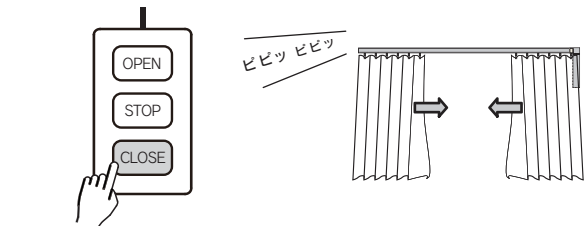


- 2 閉じ位置が決まったら外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に長押しします。「ビ————」という音が変わったら手を離します。これで「閉じ位置」が設定されます。

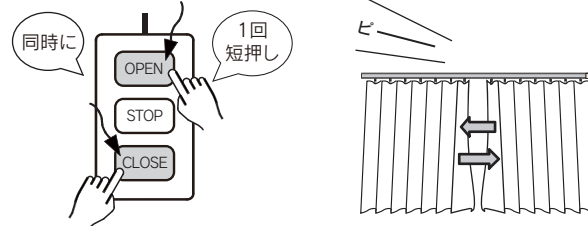

- 設定し直したい場合はもう一度設定やり直していただくか、後述の「位置設定の解除」を行ってください。

#### 2. 外部スイッチの接続例

- 下記の接続により、外部スイッチにて本体の操作が可能となります。(操作方法の詳細は外部スイッチの取扱説明書をご参照ください。)

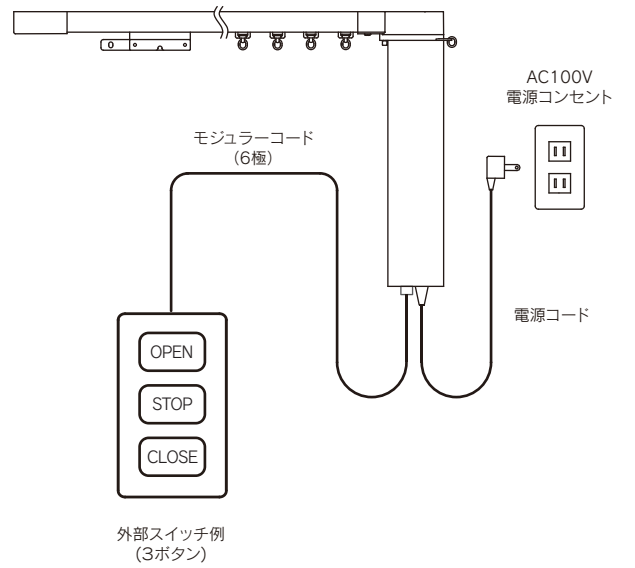

#### 3. 開き位置と閉じ位置の設定

- ※ 以下の操作や設定を行う前に必ずカーテンを取り付けてください。カーテンを取り付けていないと以下の自動設定や手動設定が適切に設定されません。

##### 自動設定

本製品の電源を入れた後、外部スイッチ操作でカーテンを全開にすることで「開き位置」を自動で設定します。また、全開にすることで同様に「閉じ位置」を自動で設定します。


##### 手動設定

- ※ 通常、カーテンを開けたり閉めたりするだけの場合は、手動設定は必要ありません。カーテン生地に合わせて最適な「開き位置」と「閉じ位置」に変更したい場合や、カーテンを全開ではなく途中まで開きたいなど、「任意の位置」に設定したい場合は、以下の手順で手動設定を行ってください。

- 1 外部スイッチの操作ボタンを左右同時に 10 秒間押し続けます。「ビビビビビ」と音がしたら手を離します。これで「開き位置」と「閉じ位置」の手動設定モードになります。



- 2 手動設定モードに入ると、カーテンが自動で開閉します。この間、操作できません。一連の動作が終わるまでお待ちください。

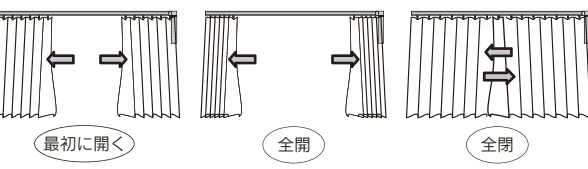


- ※ カーテンが移動して、全開になったり全閉するなど、可動範囲の両端に到達した場合は「ビビビビ」とブザーが3回鳴ってお知らせします。
- ※ カーテンが移動して、全開または全閉以外の位置でブザーが鳴った場合は、何か障害物がある可能性があります。


#### 位置設定の解除

- ※ カーテンレールを交換した場合など、設定した位置にカーテンが正常に開閉しない場合があります。この場合は以下の「位置設定の解除」を行い、再度、自動設定や手動設定をやり直してください。

- 1 外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に10秒間押し続けます。「ビビビビビ」と音がしたら、更に8秒間押し続けます。「ピーー」という音が変わったら手を離します。これで位置設定の解除モードに入ります。

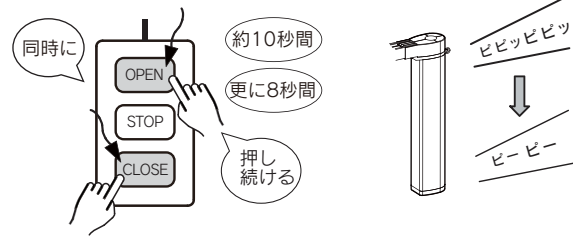

- 2 さらに、外部スイッチの「OPEN」と「CLOSE」を同時に短押しし、「ピーー」という音が変わったら手を離します。これですべての位置設定が解除されます。

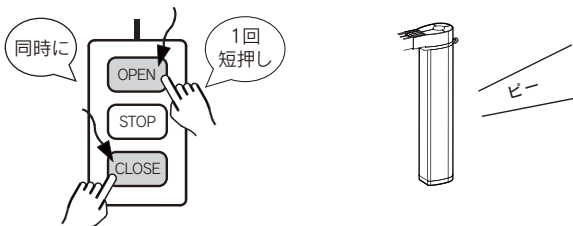

- 3 これで位置設定の解除は終了です。


#### 4. 設定範囲外の操作

カーテン位置を手動設定で、任意の「開き位置」と「閉じ位置」を設定した場合でも、外部スイッチの操作により、その範囲よりも外側に動かしたり、内側に戻したりすることができます。

※ 操作方法は別紙取扱説明書13～14ページの「9.設定範囲外の操作」を参照してください。

#### 5. 速度調節

本製品はカーテンの開閉速度を速くしたり遅くしたり、お好みの速度に調節することができます。開閉速度は出荷時に「中間の速度」に設定されています。付属のドライバーを使って開閉速度を調節してください。速度調節用ボリュームを右に回すと速くなり、左に回すと遅くなります。

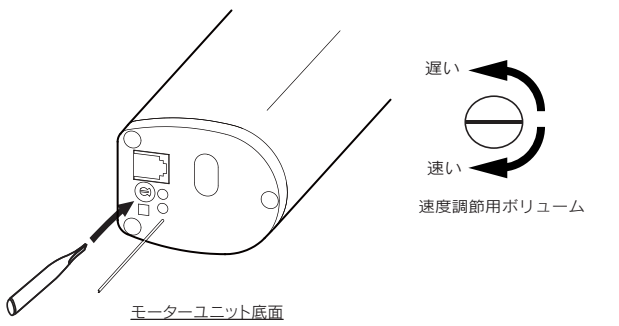

- 付属のドライバー以外は使用しないでください。
- ボリュームを回し過ぎると壊れる可能性があります。回転角度は左右それぞれ約120度です。

# CR1060

## 取扱説明書

### 有線と無線を併用してお使いの場合


このたびは、Nasnos電動カーテンレール CR1060をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。お取り付け前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けて安全にご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読みください。

A3両面

もくじ	
有線と無線の併用例 (2chリモコン).....10	取扱い上の注意事項 .....14
有線と無線の併用例 (5ch壁用リモコン)....11	お問合せについて .....15
有線と無線の併用例 (タイマーリモコン)....13	


### 1. 有線と無線の併用例 (2chリモコン)

- 本製品は「リモコンによる無線操作」と「外部スイッチによる有線操作」ができます。それぞれ個別に使用することもでき、また、同時に使用することも可能です。
- 下記のような接続方法により、外部スイッチで2つのカーテンを一齐に開閉したり、2chリモコン (別売り) を使って個別に開閉することができます。

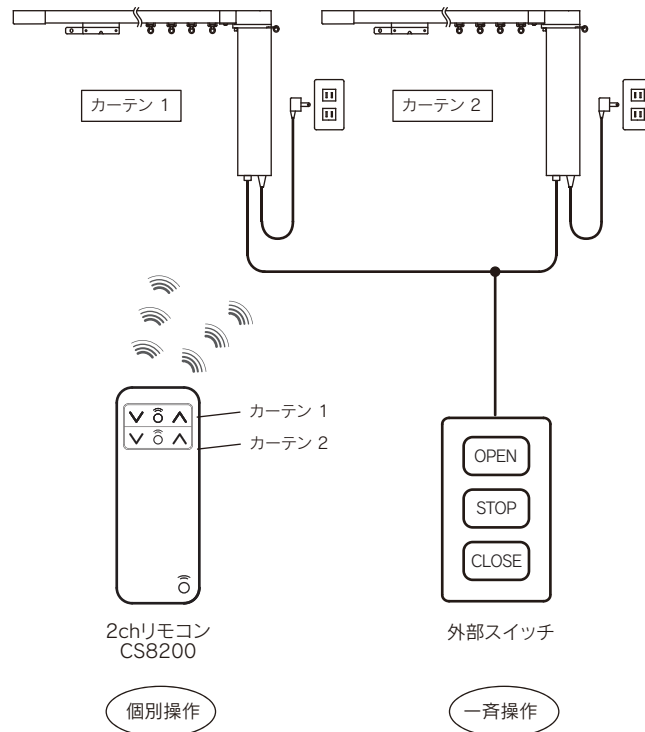


### 2. 有線と無線の併用例 (5ch壁用リモコン)

- 外部スイッチで4つのカーテンを一齐に開閉したり、5ch壁用リモコン (別売り) を使って個別または一齐に開閉することができます。

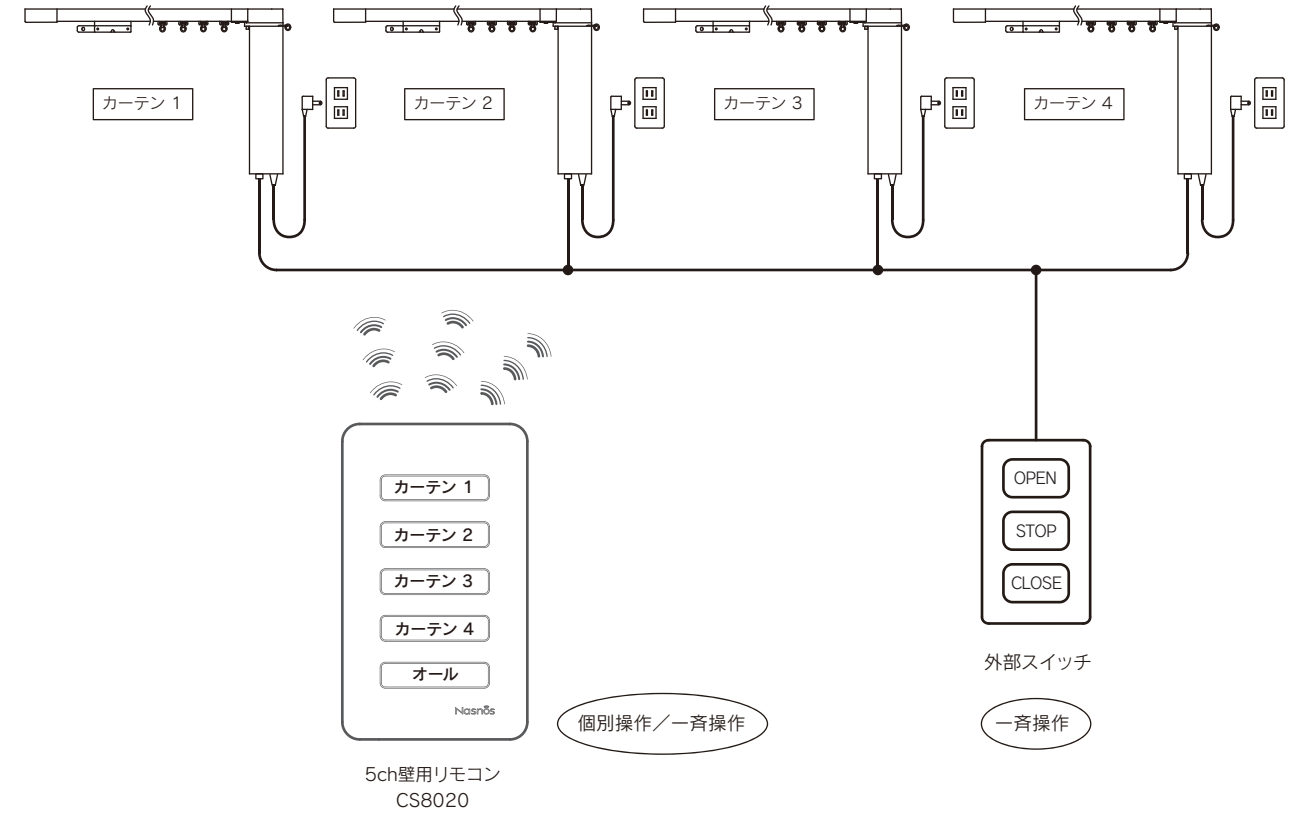

### 3. 有線と無線の併用例 (タイマーリモコン)

- タイマーリモコン (別売り) と併せて使えば、設定時刻にアラーム音に合わせて個別にカーテン開くことができます。

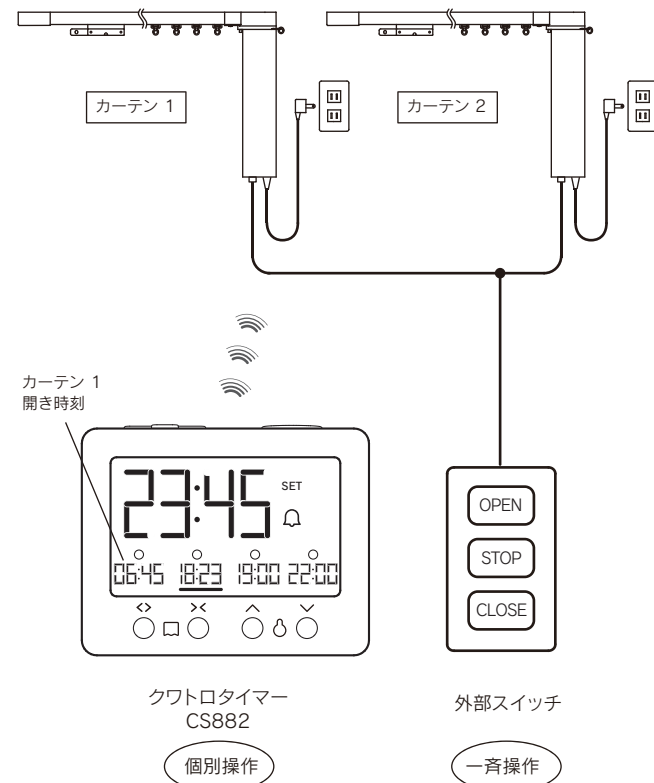

### 4. 取扱い上の注意事項

- ・ リモコンによる無線操作の際、部屋の中では電波の反射などの関係で動作しにくいことがあります。その場合は、リモコンの位置を変えて操作してください。
- ・ 取り付けられるカーテンの重量に制限があります。上限を超えた使用は故障の原因になります。カーテン重量の制限は別紙取説に記載の「主な仕様」を参照してください。
- ・ カーテンの丈は床面に合わせて長さを調節してください。丈が長すぎて床にこすれる場合、モーターに負荷がかかり、カーテンが正常に開閉できない場合があります。
- ・ 無線操作、有線操作にかかわらず、必要以上にカーテンの開閉を繰り返さないで下さい。連続して何度も開閉すると内部の保護回路が動き一定時間動作を停止します。
- ・ 本製品の動作中に近接の AV 機器の音声・画像に影響がある場合は、機器の配線と電源コードを離すなどの対策を講じてください。
- ・ 本製品から発熱や異音など異常が発生した場合には、電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- ・ プザーが『ピー、ピー、』と断続的に鳴る場合は回路の故障が考えられます。電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- ・ 長期間使用した場合など、なんらかの原因で設定した開閉位置がずれた場合は、「リセットボタンを3秒以上長押し」して位置情報を初期化することができます。その後、自動設定しても位置がずれる場合は、4ページの手順に従って、手動による位置設定をやり直してください。(リセットボタンの位置は別紙取説4ページをご覧ください。)

### 5. お問い合わせについて

#### お問い合わせの前に

- ・ 保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
- ・ いつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。
- ・ Nasnosホームページの「よくあるご質問」もご覧ください。URL: <http://www.nasnos.com/>

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。商品取扱いに関する技術的なご相談は、

(株)Nasnos   フリーダイヤル 0120-748-743  
 受付時間 月曜～金曜日 10:00～16:30 (祝祭日を除く)  
 FAX 0283-27-0268  
 E-mail: [service@nasnos.com](mailto:service@nasnos.com)

#### 保証について

保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。