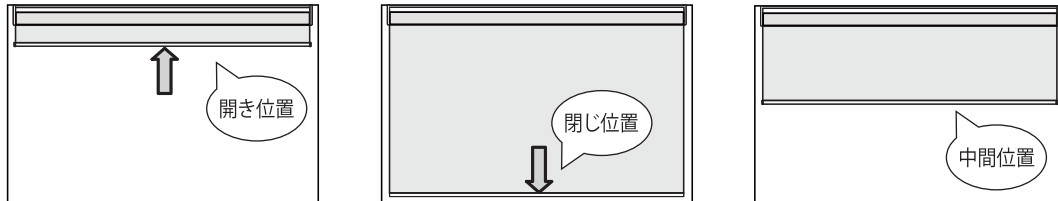


■ 開き位置／閉じ位置／中間位置の設定 (RB3030用 Bタイプ)

電動ロールスクリーンとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にリモコンボタン情報を登録してあります。この場合、リモコンボタン情報の登録作業は必要ありません。

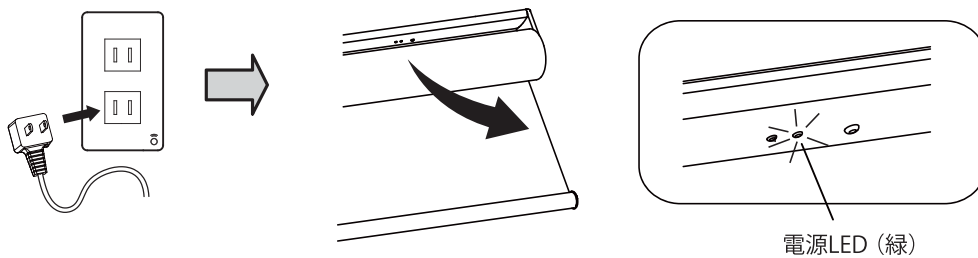
- 電動ロールスクリーンとリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にスクリーンの『開き位置』と『閉じ位置』は工場出荷時に仮設定されています。『中間位置』は設定されていないので、必要に応じて設定してください。



※ 『中間位置』の設定は、『開き位置』と『閉じ位置』の設定が完了している場合に限り、設定が可能となります。


- 『開き位置』、『閉じ位置』、『中間位置』を変更したい場合は、以下の手順で位置設定を行ってください。

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。電源LEDが緑色に点灯します。



※ 「リモコンボタン情報」が登録されている機器以外ではリモコン操作できません。
リモコンボタン情報を登録するまで本体の受信LEDが赤色に点滅してお知らせします。
この場合は登録作業が必要となりますので、リモコンの取扱説明書を参照し、登録を行ってください。

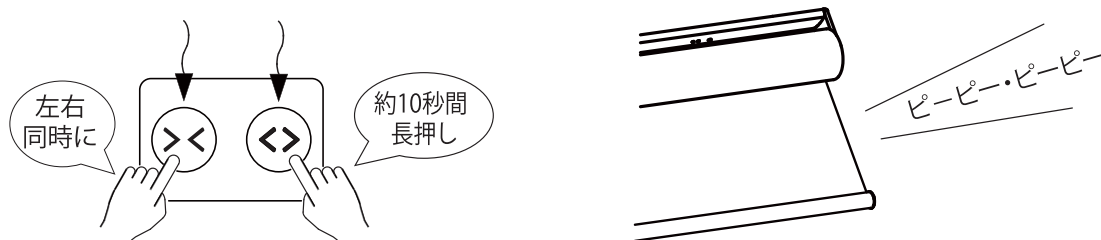- 2 リモコンボタンを左右同時に約10秒間「長押し」します。『ピーピー・ピーピー……』と音がしたら手を離します。これで位置設定モードになります。












- 3 音が鳴っている間に次の設定を行ってください。

- 開き位置の設定 ➡ 開き位置の設定は次ページ4A～6Aを参照してください。
- 閉じ位置の設定 ➡ 閉じ位置の設定は次ページ4B～6Bを参照してください。
- 中間位置の設定 ➡ 中間位置の設定は次ページ4C～6Cを参照してください。

※ 4A、4B、4Cの設定を行うまでモーターは動作しません。

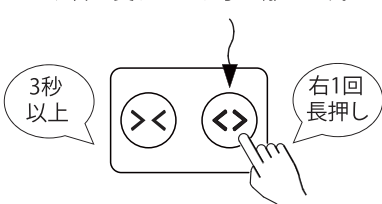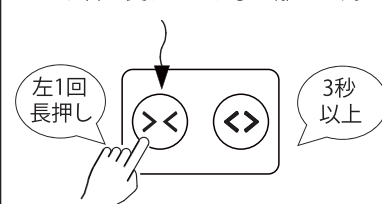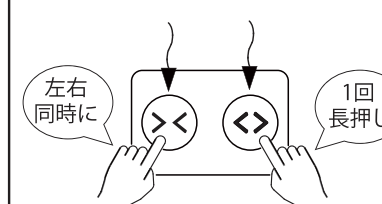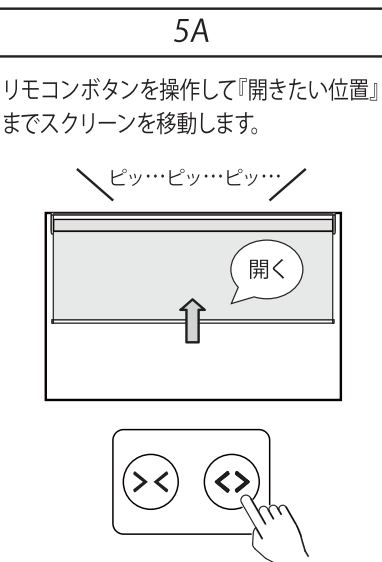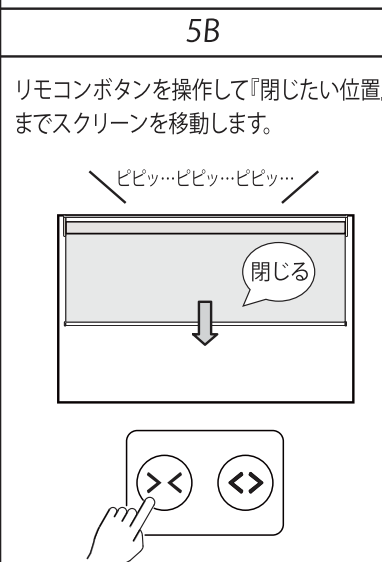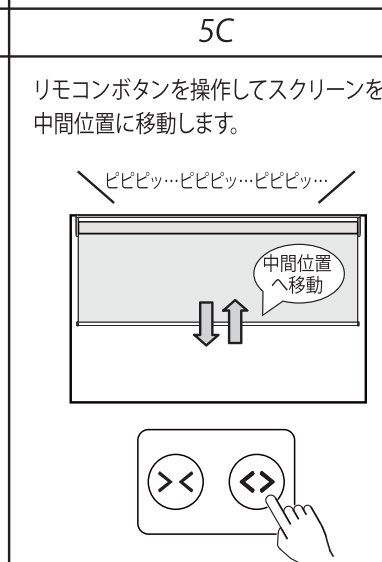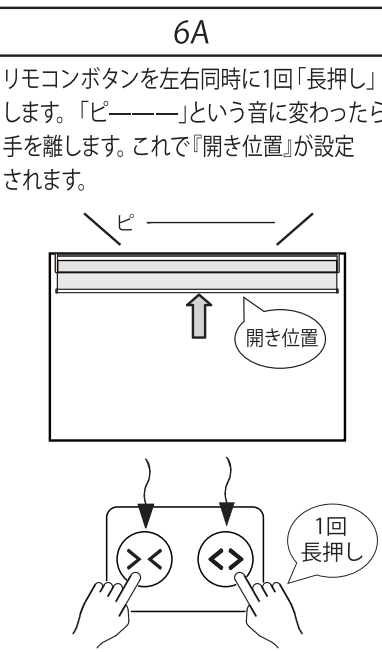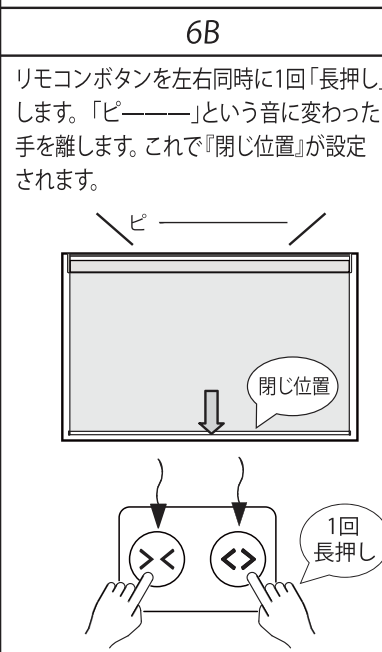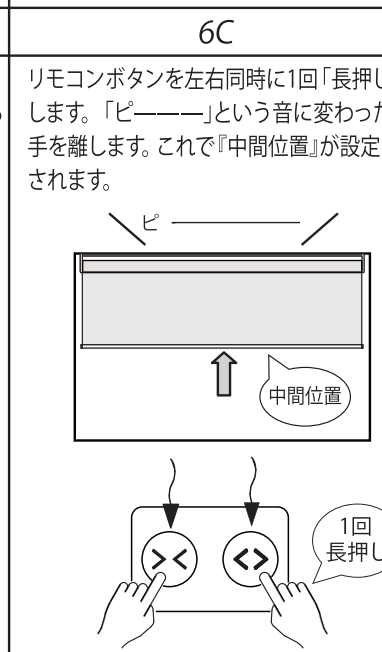※ 60秒間、リモコンボタンも押さないと、位置設定モードはキャンセルされます。何も設定されません。

■ 開き位置の設定	■ 閉じ位置の設定	■ 中間位置の設定
<p>4A</p> <p>リモコンボタンの『右側』を3秒以上「長押し」します。『ピッ…ピッ…ピッ…』という音に変わったら手を離します。</p> 	<p>4B</p> <p>リモコンボタンの『左側』を3秒以上「長押し」します。『ビピッ…ビピッ…』という音に変わったら手を離します。</p> 	<p>4C</p> <p>リモコンボタンを左右同時に3秒以上「長押し」します。『ピピピッ…ピピピッ…』にブザー音が変わります。</p> 
<p>5A</p> <p>リモコンボタンを操作して『開きたい位置』までスクリーンを移動します。</p> <p>ピッ…ピッ…ピッ…</p> 	<p>5B</p> <p>リモコンボタンを操作して『閉じたい位置』までスクリーンを移動します。</p> <p>ビピッ…ビピッ…ビピッ…</p> 	<p>5C</p> <p>リモコンボタンを操作してスクリーンを中間位置に移動します。</p> <p>ビビピッ…ビビピッ…ビビピッ…</p> 
<p>6A</p> <p>リモコンボタンを左右同時に1回「長押し」します。「ピー——」という音に変わったら手を離します。これで『開き位置』が設定されます。</p> <p>ピー——</p> 	<p>6B</p> <p>リモコンボタンを左右同時に1回「長押し」します。「ピー——」という音に変わったら手を離します。これで『閉じ位置』が設定されます。</p> <p>ピー——</p> 	<p>6C</p> <p>リモコンボタンを左右同時に1回「長押し」します。「ピー——」という音に変わったら手を離します。これで『中間位置』が設定されます。</p> <p>ピー——</p> 

7 各位置設定が完了すると、自動的に通常モードに戻ります。

※ 設定し直したい場合は、もう一度「2番」からやり直してください。