



1. 本体設置後、昇降コードを止めてある黄色いテープを全て取って下さい。

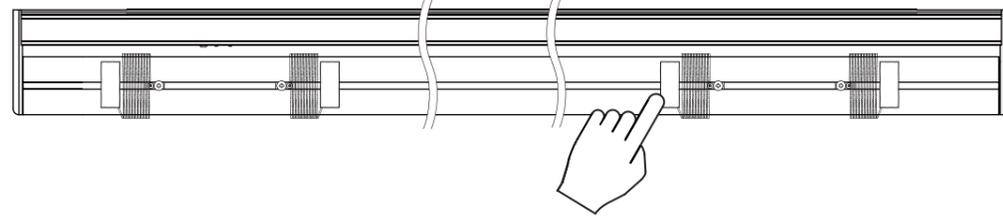

※ テープを取る前にリモコンを操作しないで下さい。


※ テープを取る前にリモコン操作してしまった場合は、そのままテープを取らずにリモコンボタン右側（開く）を押してください。動作が停止するまで押してください。そして、1 の手順から作業を開始して下さい。

2. リモコンボタンの左側（閉じる）を押して、昇降コードを降ろして下さい。

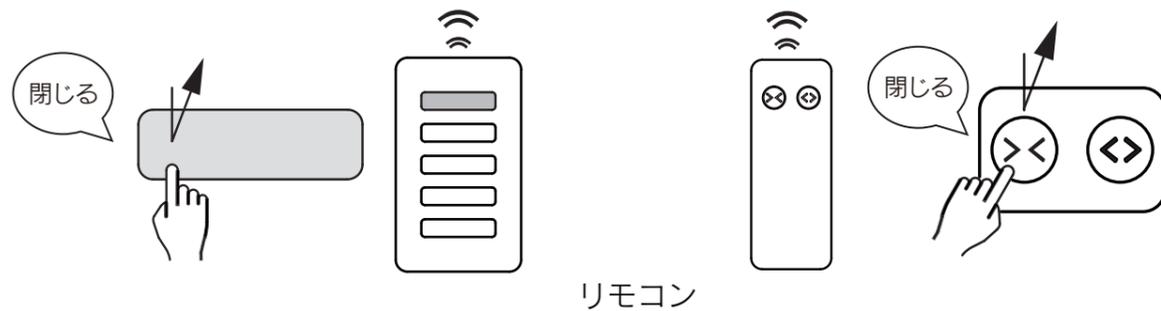


リモコン


3. 約2巻ほどパイプにコードが残った状態で停止します。この位置が幕帯の『閉じ位置』になります。この状態でコードストッパーを調節し、幕帯を取付けます。

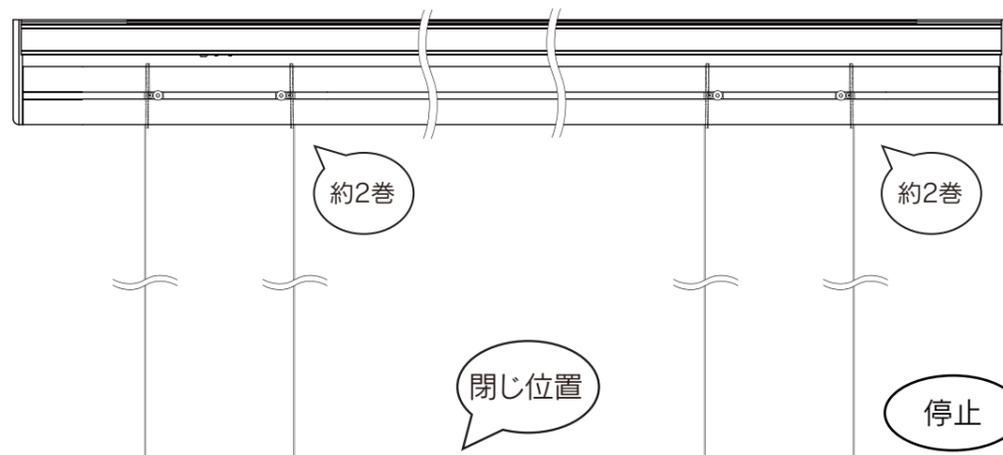



4. コードストッパーの固定ねじを緩めて左右に調節し、下図のように昇降コードの「取付ピッチ」から30ミリ程度ずらしてください。このとき、「左右対称の配置」としてください。

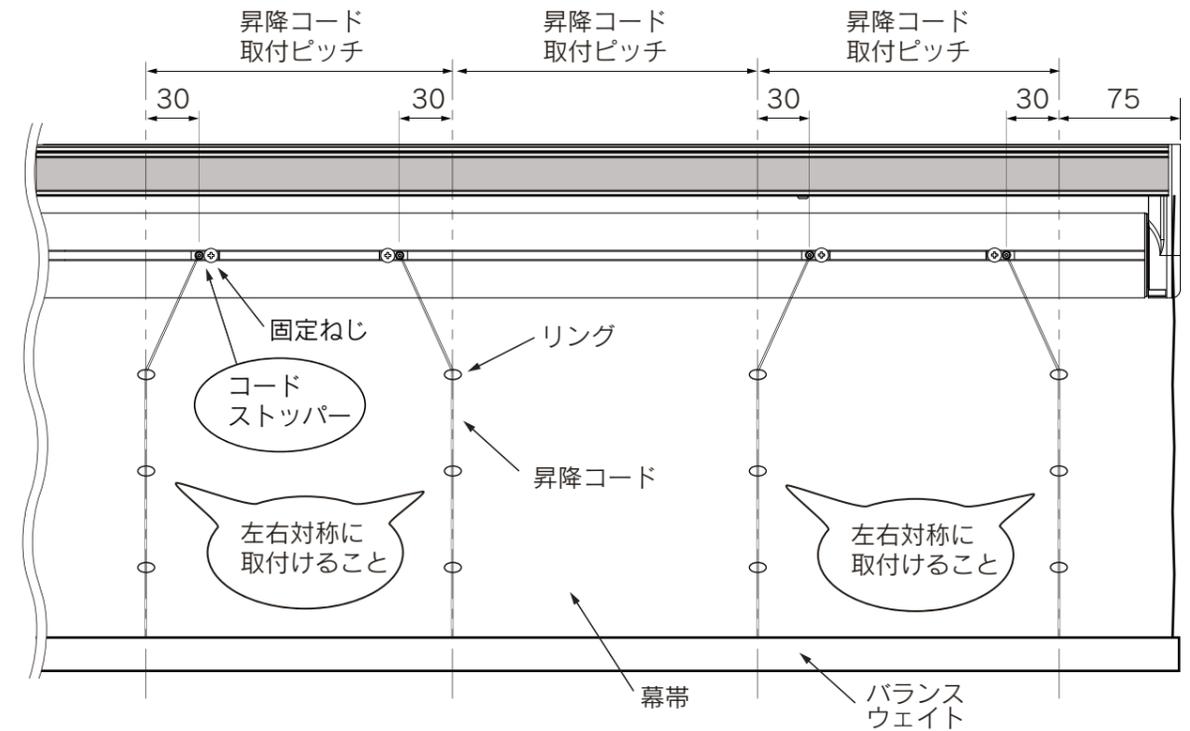

5. レールのマジックテープ部に幕帯を貼付けます。幕帯の下部にボトムウェイトなどを取付けた後、昇降コードをリングの上から順次に通します。最後はカーテン下部で固定してください。


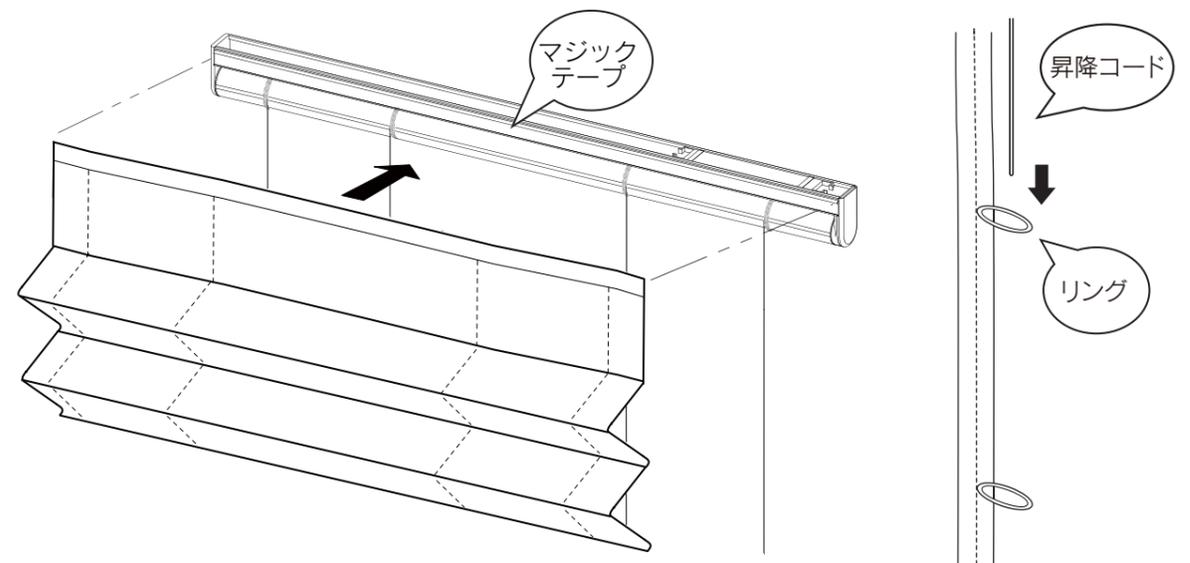


6. 幕帯の取付が完了したらリモコンボタンの右側（開く）を押して、幕帯を巻き上げてください。このとき、昇降コードがからまないことを確認してください。

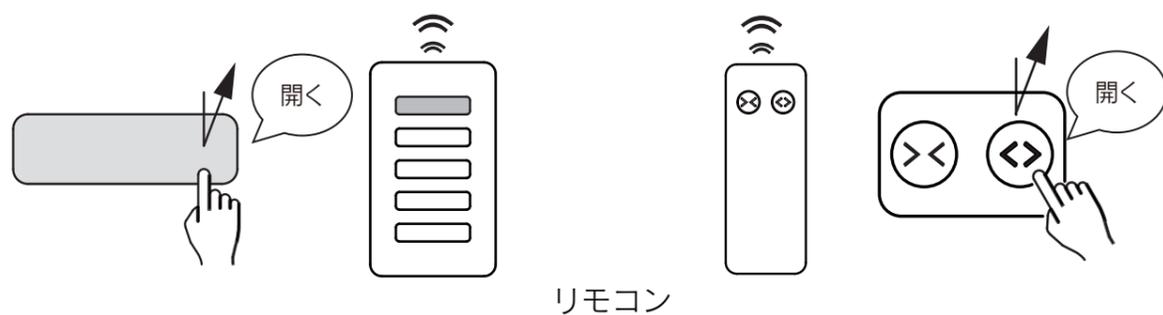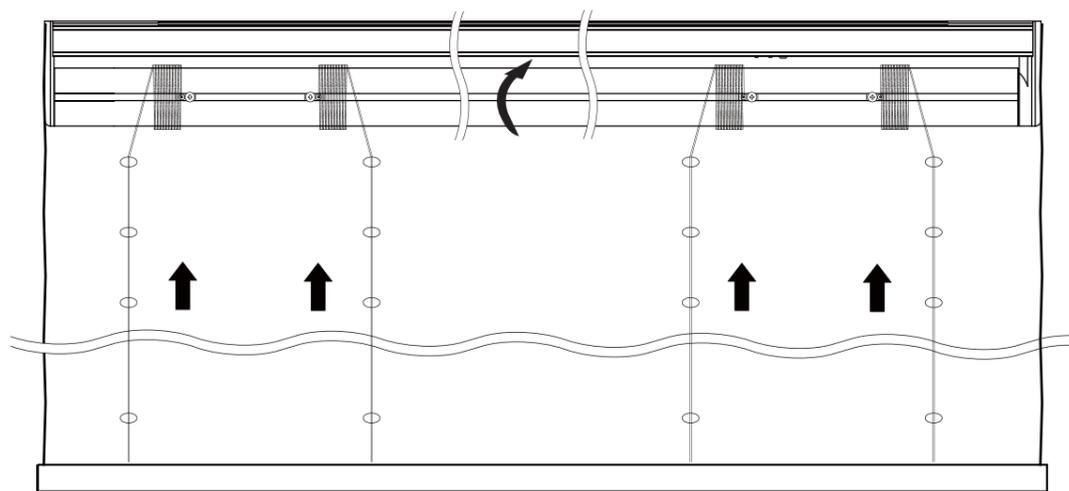


リモコン


7. 幕帯が上がって停止したところが、『開き位置』になります。

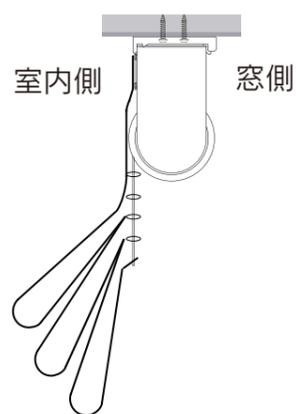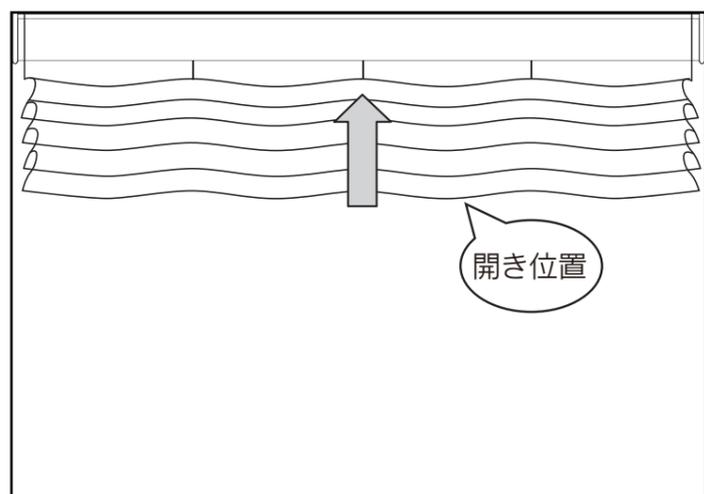

8. 本製品とリモコンをセットでご購入の場合、工場出荷時にカーテンの『閉じ位置』と『開き位置』は工場出荷時に仮設定されています。ただし、下例①②のように『閉じ位置』や『開き位置』をもう少し調節したい場合は、位置設定をもう一度やり直してください。

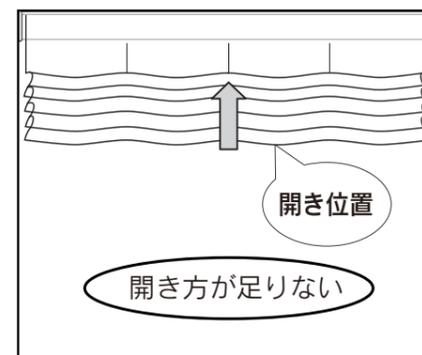


例①『開き位置』をもう少しを上げたい

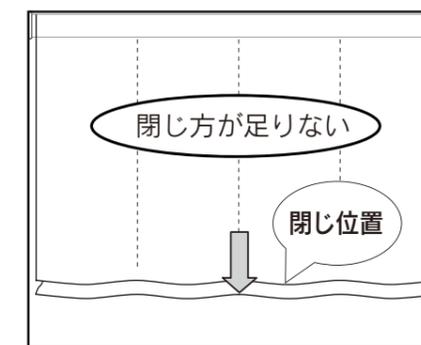

例②『閉じ位置』をもう少しを下げたい

9. 取扱説明書8ページの『開き位置／閉じ位置／中間位置の設定』を参照して、調節が必要な位置を個別に設定してください。

- リモコンボタンを左右同時に約10秒間「長押し」します。『ピピッ・ピピッ……』と音がしたら手を離します。これで位置設定モードになります。

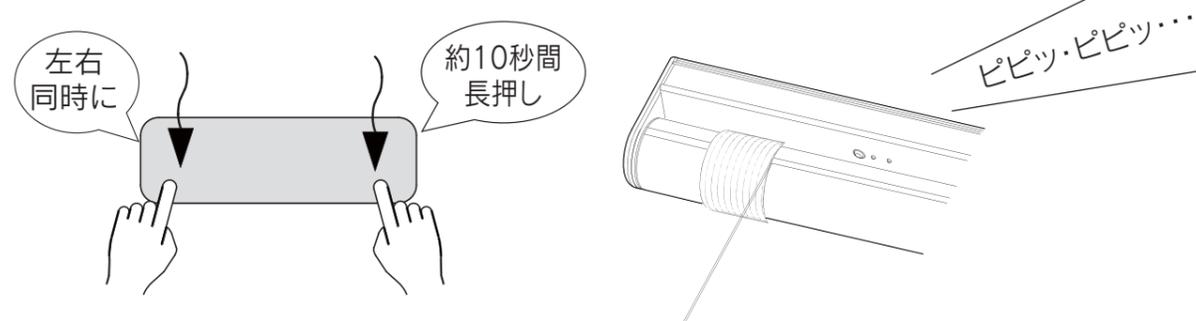

- 音が鳴っている間に次の設定を行ってください。

- 開き位置の設定 → 取扱説明書10ページ 3A～6Aを参照。
- 閉じ位置の設定 → 取扱説明書11ページ 3B～6Bを参照。
- 中間位置の設定 → 取扱説明書12ページ 3C～6Cを参照。

※ 60秒間、リモコンボタンも押さないと、位置設定モードはキャンセルされます。

※ いずれの設定の際も、幕帯の巻込みにご注意ください。