

CS882


取扱説明書

このたびは、Nasnosクワトロタイマー CS882をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は電波を発信する特定小電力機器です。ご使用前にこの取扱説明書をよく読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要なお読みください。

A3両面

もくじ	
安全上のご注意...必ずお守りください	2
梱包内容を確認する	3
製品の概要	3
各部の名称	4
はじめてお使いになる場合	6
リモコン登録する	7
アラームの使い方	9
Nasnos製品を操作する	13
電池の交換方法	14
使用上の注意	15
主な仕様	16
お問い合わせについて	16

- スイッチ（本体上面）
 - 十字ボタン 押すとカーソル移動し、現在時刻や設定時刻を調整します。
 - スヌーズボタン 押すとアラーム音は一度止まります。約5分後に再び鳴り出します。最大3回繰り返します。
 - 押すとバックライトが5秒間点灯します。
- マーク（表示画面）
 - 電池の交換時期になると点滅します。
 - SET SETスイッチをONにすると表示します。
 - アラームスイッチをONにすると表示します。
- スイッチ（本体背面）
 - アラームスイッチ ONにすると「カーテン開け時刻」にアラーム音が鳴りだします。
 - SETスイッチ ONにすると現在時刻や設定時刻を調整できます。
 - カーテン操作ボタン Nasnos製の電動カーテンを開閉することができます。
 - 照明操作ボタン Nasnos製の照明調光器の点灯・消灯することができます。

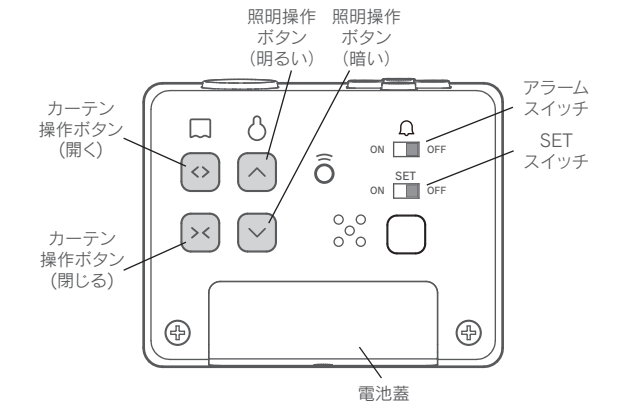

1. 安全上のご注意..... 必ずお守りください
- 本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。
- ・ 本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けやご使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけますようお願いいたします。
 - ・ 表示内容の区分と絵記号について

	警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害が発生したりする恐れがある内容を示しています。

してはいけない(禁止) 内容を示しています。 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告	
自分で分解、修理、改造をしないでください。 ・ 分解、修理、改造は法律で禁じられています。	本製品を火中に投下したり、コンロの近くなど引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。 ・ 破裂などによるけがや火災の原因になります。


注意	
安定した場所に置いてください。 ・ ぐらついた台の上や傾いた場所などに置くと、製品が落ちてけがの原因になることがあります。	落としたり衝撃を与えたりしないでください。 ・ 故障の原因になります。
本製品を小さなお子様が使用する場合は、本製品の取扱い方法を理解した大人の監督のもとで行ってください。 ・ 誤った方法でのご使用は事故や故障の原因になります。	風呂場など水気や湿気が多い場所や、暖房器具のそば、ほこりの多い場所に置かない、または、設置しないでください。 ・ 故障の原因になります。
	本製品に水などをかけたり、濡れた手で触れないでください。 ・ 発熱、故障の原因になります。

電池についての安全上のご注意	
電池の液が目に入ったときは、失明などの障害の恐れがあります。目をこすらずにすぐに水道水など多量のきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。	分解したり、ショートさせたりしないでください。 ・ 液漏れや発熱で失明やけがの原因になります。
電池の外装ラベルを剥がしたものを、傷ついたものを使用しないでください。	火の中に入れたり分解・加熱などしないでください。 ・ 液漏れ、破裂により火災やけがの原因になります。
(+)、(-)を正しく入れてください。 ・ 誤った入れ方をすると、動作しません。また、故障の原因になります。	充電しないでください。 ・ 本製品に付属する電池は充電式ではありません。
電池を使い切った時、または、長期使用しない時は本体から取り出してください。 ・ 液漏れなどにより故障の原因になります。	新しい電池と古い電池や、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。 ・ 本製品が正常に動作しない、または、故障の原因になります。
	充電式の電池は使用しないでください。 ・ 一般的に充電式電池は電圧が低く(1.2V)、時計には不向きです。


- 2 -

5. はじめてお使いになる場合

1. ご購入後にはじめてお使いになる場合は、本体底面のタブを引き抜いて電池をセットしてください。

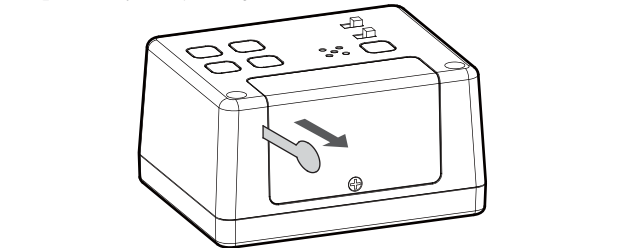


2. 電池がセットされるとアラーム音が一度鳴り、画面のすべての表示が点灯した後、以下のような画面に変わります。
3. 本体背面の「SETスイッチ」をONにし、十字ボタンの右側を押してカーソルを「現在時刻」に移動します。 次に、十字ボタンの前側、後側を押して時刻を調整します。 ボタンを長く押し続けると早送りすることができます。

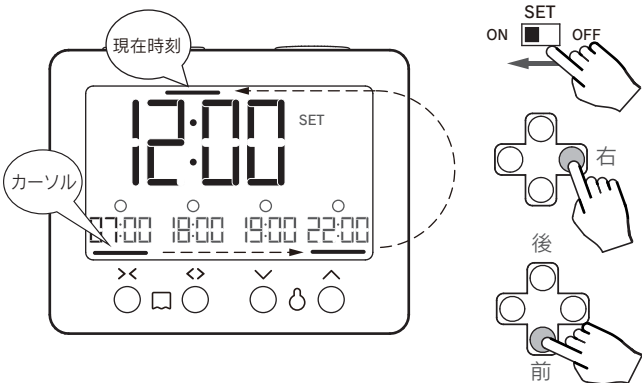

4. 現在時刻の設定の完了後、本体背面の「SETスイッチ」をOFFにします。カーソルが消えます。

2. 梱包内容を確認する


ご使用前にCS882の梱包内容を確認します。
梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずにお買い求めの販売店までお問い合わせください。

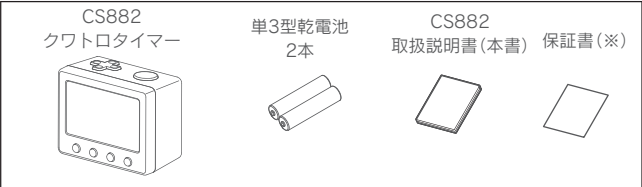

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。

3. 製品の概要

- 本製品CS882は無線リモコンの機能を兼ね備えた目覚まし時計です。
- Nasnos製の「電動カーテンレール」や「照明調光器」などを操作できます。
- 本体前面の4つのセットボタンを設定すれば、4つの設定時刻に電動カーテンを開閉したり、照明を点灯・消灯したりすることが可能です。

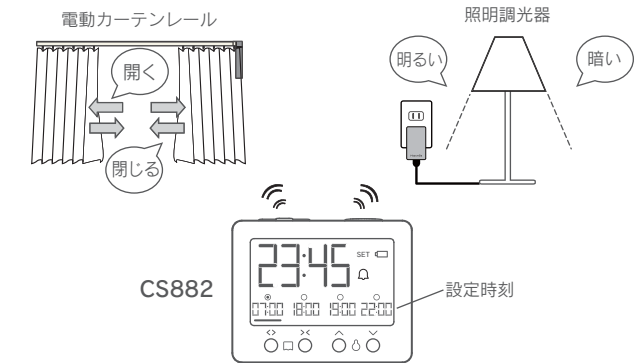


- 3 -


6. リモコン登録する

Nasnos製の電動カーテンや照明調光器などをリモコン操作することができます。

- 最初に電動カーテンや照明調光器にリモコン登録をします。
- 電動カーテンや照明調光器のそれぞれに個別登録すれば、電動カーテンを開閉したり、照明調光器の明るさを調節することができます。

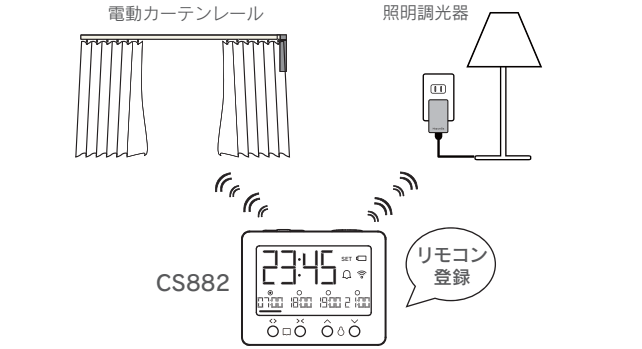


- 電動カーテンをリモコン登録する場合は、<<>> <<>> ボタンを次ページの手順で同時に押します。
- 照明調光器をリモコン登録する場合も同様に、<^> <^> ボタンの方を同時に押します。
- このとき、ボタンをゆっくりと強めに押してください。

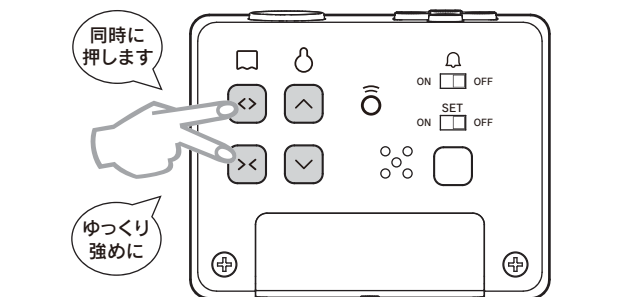

- 7 -


4. 各部の名称

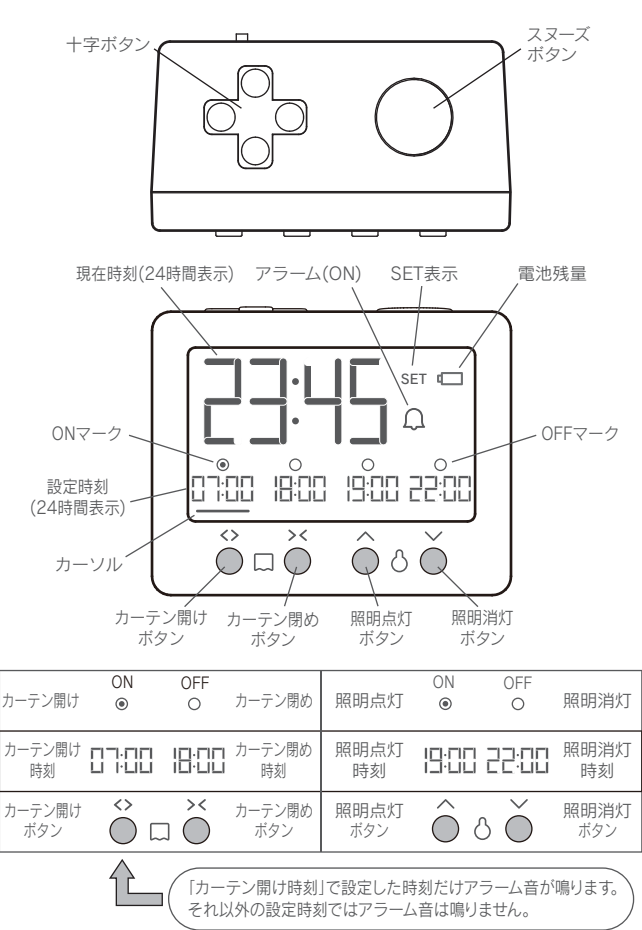

- 4 -

- Nasnos製品には「リセットボタン(または ID登録ボタン)のある機器」と「リセットボタン(または ID登録ボタン)のない機器」があり、登録方法が異なります。

リセットボタン（または ID 登録ボタン）のある機器	
■ 電動カーテン	CR100 シリーズ・CR1000 シリーズ・VB2000 シリーズ・RB3000 シリーズ・RS5000 シリーズ・RC6800 シリーズ
■ 照明調光器	LC6200 シリーズ・LC6300 シリーズ・LC6400 シリーズ・LC6500 シリーズ・LC6600 シリーズ

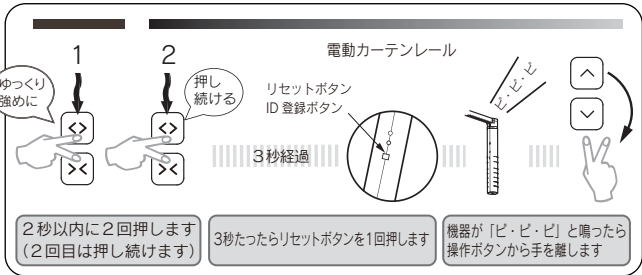

リセットボタン（または ID 登録ボタン）のない機器	
■ 照明調光器	LC6000 シリーズ・LC6100 シリーズ



※ 登録方法の詳細は各機器の取扱説明書の「リモコンボタンの登録/解除」をご覧ください。

- 8 -


- 5 -

- 6 -

7. アラームの使い方


■ 設定時刻をセットする

1. 本体背面の「アラームスイッチ」および「SETスイッチ」をONにします。

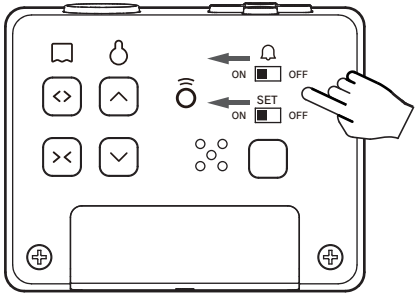


2. 画面に「SET」とベルマークが表示され、これで設定時刻の調整が可能となり、その時刻にカーテンを開閉したり、照明を点灯・消灯することができます。


3. 「カーテン開け時刻」の上にカーソルが表示されます。

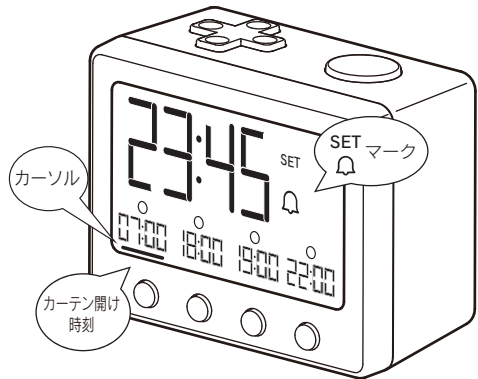

3. カーソルの前側、後側を押して設定時刻を調整します。ボタンを長く押し続けると早送りすることができます。前側を押すと時間が進み、後側を押すと時間が戻ります。

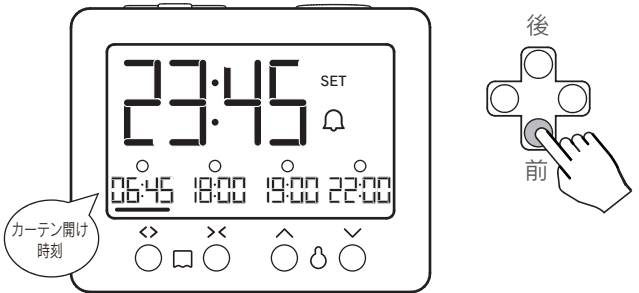

4. 次に、十字ボタンの右側を押してカーソルを「カーテン閉じ時刻」に移動します。上記3と同様に十字ボタンの前側、後側を押して時刻を設定します。

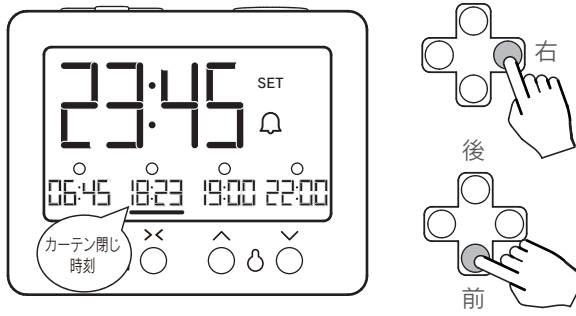


5. 同様の手順で十字ボタンを操作し、「照明点灯時刻」と「照明消灯時刻」を設定します。



- 9 -

8. Nasnos製品を操作する


リモコン登録した電動カーテンレールや照明調光器を操作ボタンにより操作することができます。

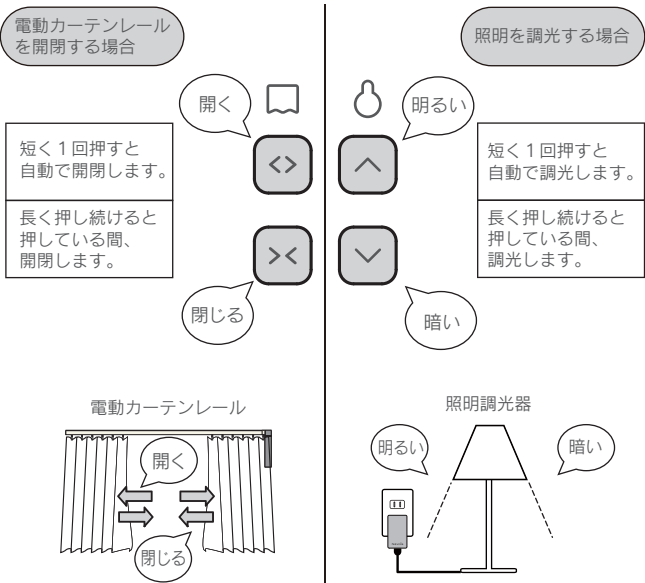

※ 照明スイッチ (LC6200S、LC6300S) の場合は「短押し」でも「長押し」でも操作ボタンの がON、 がOFFです。


9. 電池の交換方法

1. ケース底のネジを外し、電池蓋をスライドさせて開きます。
2. 電池のの方向を合わせてセットします。電池蓋を開けてネジで固定します。
※ ネジを強く締め過ぎないでください。ケースが破損する場合があります。

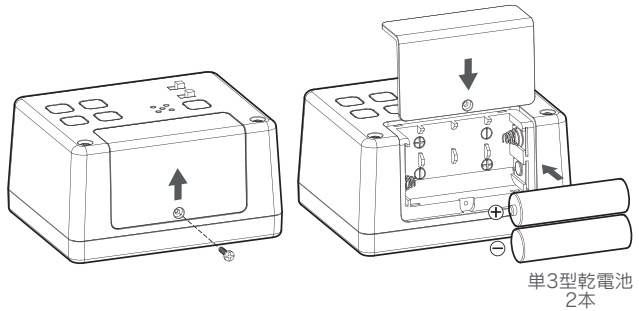


■ ON/OFFをセットする

1. 十字ボタンの右側を押してカーソルを最初の「カーテン明け時刻」に戻します。

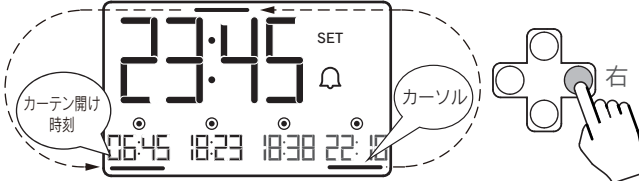

2. 本体全面の4つの「セットボタン」をそれぞれ押して、ONにします。

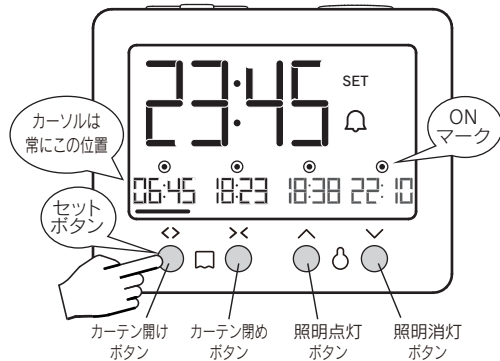

※ このとき、カーソルを移動する必要はありません。「カーテン開け時刻」にカーソルがある状態で、4つのセットボタンを押してください。

3. 「ONマーク」の表示された設定時刻がだけが有効になります。それぞれ設定した時刻に電動カーテンを開閉したり、照明を点灯・消灯します。




※ 上の例では、18時38分に時刻が設定されていますが、「ONマーク」が表示されていないので、照明調光器は有効になりません。照明は点灯しません。

- 11 -

10. 使用上の注意

- ・ Nasnos製リモコンはすべて特定小電力機器であり、電波法に基づく無線局です。
- 本体内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。認証表示は無線設備上に表示されています。従って、本体を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。使用上の注意に反した機器の利用に起因して電波法に抵触する問題が発生した場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。
- ・ 本体内蔵の無線装置を分解/改造すること。
- ・ 本体に貼られている認証ラベルを剥がすこと。
- ・ 本製品を金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたり、その近くでリモコン操作した場合作動しなかったり通信距離が短くなったりする事があります。
- ・ 2台以上のリモコンを同時に操作した場合、機器が正常に作動しないことがあります。
- ・ 部屋の中では電波の反射などの影響で、近くでも作動しにくいことがあります。その時は少し本製品の位置を変えて操作してください。
- ・ 発熱などの異常があった場合、電池を取り出し使用を中止してご買い求めの販売店にお問い合わせください。

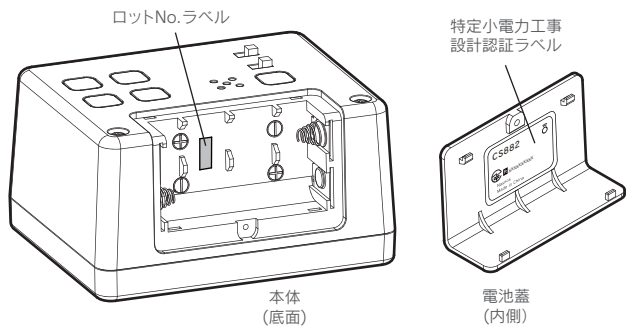

4. 「カーテン開け時刻」で設定した時刻にアラーム音が鳴ります。それ以外の3つの設定時刻ではアラーム音は鳴りません。




※ 上の例では、06時45分にアラーム音が鳴ります。「ONマーク」が表示されているので、同時に電動カーテンが開きます。
※ アラーム音は「ONマーク」が表示されていなくても、本体背面の「アラームスイッチ」が入っていれば設定時刻に鳴ります。

5. 「設定時刻」と「ONマーク」の設定の完了後、本体背面の「SETスイッチ」をOFFにします。カーソルが消えます。


※ 設定が完了したら、必ず「SETスイッチ」をOFFにしてください。

■ アラームを止める

1. スヌーズボタンを押すとアラーム音は一度止まります。画面の「ベルマーク」が点滅します。約5分後に再び鳴り出します。最大5回繰り返します。

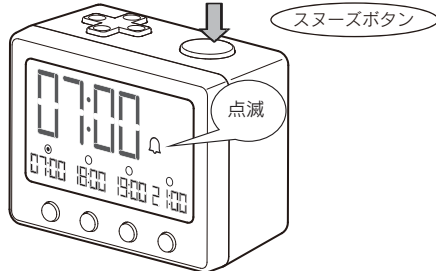

2. アラームを完全に止める場合はいずれかのボタンを押せば停止します。最初から鳴らさない場合は「アラームスイッチ」ベルマークをOFFにしてください。



- 12 -

11. 主な仕様

● クワトロタイマー CS882

外形寸法：幅95mm x 高さ75mm x 厚さ50mm
質量：240g（電池を含む）
材質：PC/ABS樹脂（ケース）
電源：DC3V 単3型電池2本使用（※1）
使用温度範囲：0～35℃
使用湿度範囲：20～85%RH（結露が無いこと）
使用周波数：313.625MHz（特定小電力機器）
通信方式：電波式
操作距離：約15m（※2）
保護機能：逆電流保護
精度（内蔵クォーツ）：±30秒（常温での平均月差）

※1 付属の電池は「動作確認用」です。市販の新しい電池と交換をお願いします。
※2 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合わせて測定したデータです。
※ 改良などのため予告無く変更することがあります。

12. お問い合わせについて

お問い合わせの前に

- ・ 保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
- ・ いつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。
- ・ Nasnosホームページの「よくあるご質問」もご覧ください。URL: <http://www.nasnos.com/>

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
商品取扱いに関する技術的なご相談は、

(株)Nasnos フリーダイヤル 0120-748-743
受付時間 月曜～金曜日 10:00～16:30（祝祭日を除く）
FAX 0283-27-0268
E-mail: service@nasnos.com

保証について

保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -