


リモコンボタンを登録する

- VB2002 本体およびルーバーを取り付けた後、電源プラグをコンセントに挿します。
- 1 リモコンボタンが登録されていれば、電源を入れると電源 LED(緑) が点灯し、本製品は使用可能な状態になります。
 - 2 VB2002 は本製品 (CS2002) のボタンを登録したリモコンから操作できます。最大 10 個のボタンを登録できます。(10 個以上登録すると最初の登録から順次削除されます。)
- リモコンボタンが登録されていない場合は、受信 LED (赤) が点滅を繰り返します。
 - 受信 LED (赤) はリモコンの信号を受信している時にも点灯します。

■ リモコンボタンの登録

1. 登録するVB2002の電源プラグをコンセントに挿しておきます。
2. チャンネル切替ボタンを押して登録するチャンネル番号を選択します。
3. 開閉ボタン『><』・『<>』を同時に2回押します。2回目は押し続けます。
4. 2回目を押し始めて3秒経過してから『リセットボタン』を1回押します。
5. そのまま操作ボタンを押し続け、本体から『ピ・ピ・ピ』と音がしたら登録が完了ですので開閉ボタン『><』・『<>』から手を離します。
(注) 開閉ボタンを押し始めてから2秒以内に2回目を押してください。

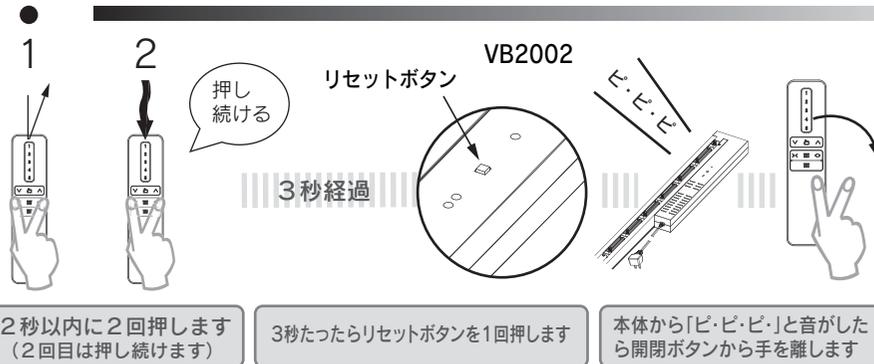

■ リモコンボタンの解除

登録と同じ操作をします。本体から『ピー』と1回音がして登録が解除されます。


- ※ 電源LEDやリセットボタンの位置については、VB2002取扱説明書をご覧ください。
- ※ リモコンボタンの登録の際は、開閉ボタン『><』・『<>』を押します。開閉ボタンを登録すれば回転ボタン『P』・『G』は自動登録されるため改めて登録する必要はありません。
- ※ 回転ボタン『P』・『G』では登録作業をしないように注意してください。回転ボタンで登録作業を行うと、ルーバーの回転はできなくなります。
- ※ チャンネル切り替えボタンではリモコンボタンの登録はできません。

リモコンボタンを登録する

- VB2002 本体およびルーバーを取り付けた後、電源プラグをコンセントに挿します。
- 1 リモコンボタンが登録されていれば、電源を入れると電源 LED(緑) が点灯し、本製品は使用可能な状態になります。
 - 2 VB2002 は本製品 (CS2002) のボタンを登録したリモコンから操作できます。最大 10 個のボタンを登録できます。(10 個以上登録すると最初の登録から順次削除されます。)
- リモコンボタンが登録されていない場合は、受信 LED (赤) が点滅を繰り返します。
 - 受信 LED (赤) はリモコンの信号を受信している時にも点灯します。

■ リモコンボタンの登録

1. 登録するVB2002の電源プラグをコンセントに挿しておきます。
2. チャンネル切替ボタンを押して登録するチャンネル番号を選択します。
3. 開閉ボタン『><』・『<>』を同時に2回押します。2回目は押し続けます。
4. 2回目を押し始めて3秒経過してから『リセットボタン』を1回押します。
5. そのまま操作ボタンを押し続け、本体から『ピ・ピ・ピ』と音がしたら登録が完了ですので開閉ボタン『><』・『<>』から手を離します。
(注) 開閉ボタンを押し始めてから2秒以内に2回目を押してください。

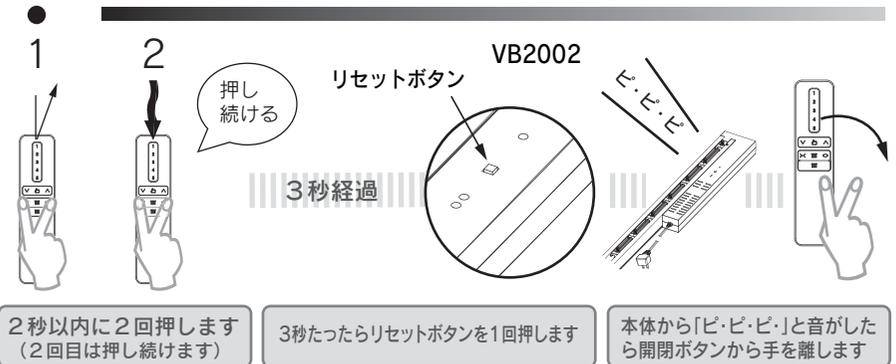

■ リモコンボタンの解除

登録と同じ操作をします。本体から『ピー』と1回音がして登録が解除されます。

- ※ 電源LEDやリセットボタンの位置については、VB2002取扱説明書をご覧ください。
- ※ リモコンボタンの登録の際は、開閉ボタン『><』・『<>』を押します。開閉ボタンを登録すれば回転ボタン『P』・『G』は自動登録されるため改めて登録する必要はありません。
- ※ 回転ボタン『P』・『G』では登録作業をしないように注意してください。回転ボタンで登録作業を行うと、ルーバーの回転はできなくなります。
- ※ チャンネル切り替えボタンではリモコンボタンの登録はできません。