



CS8950


メインメニュー
の一覧表

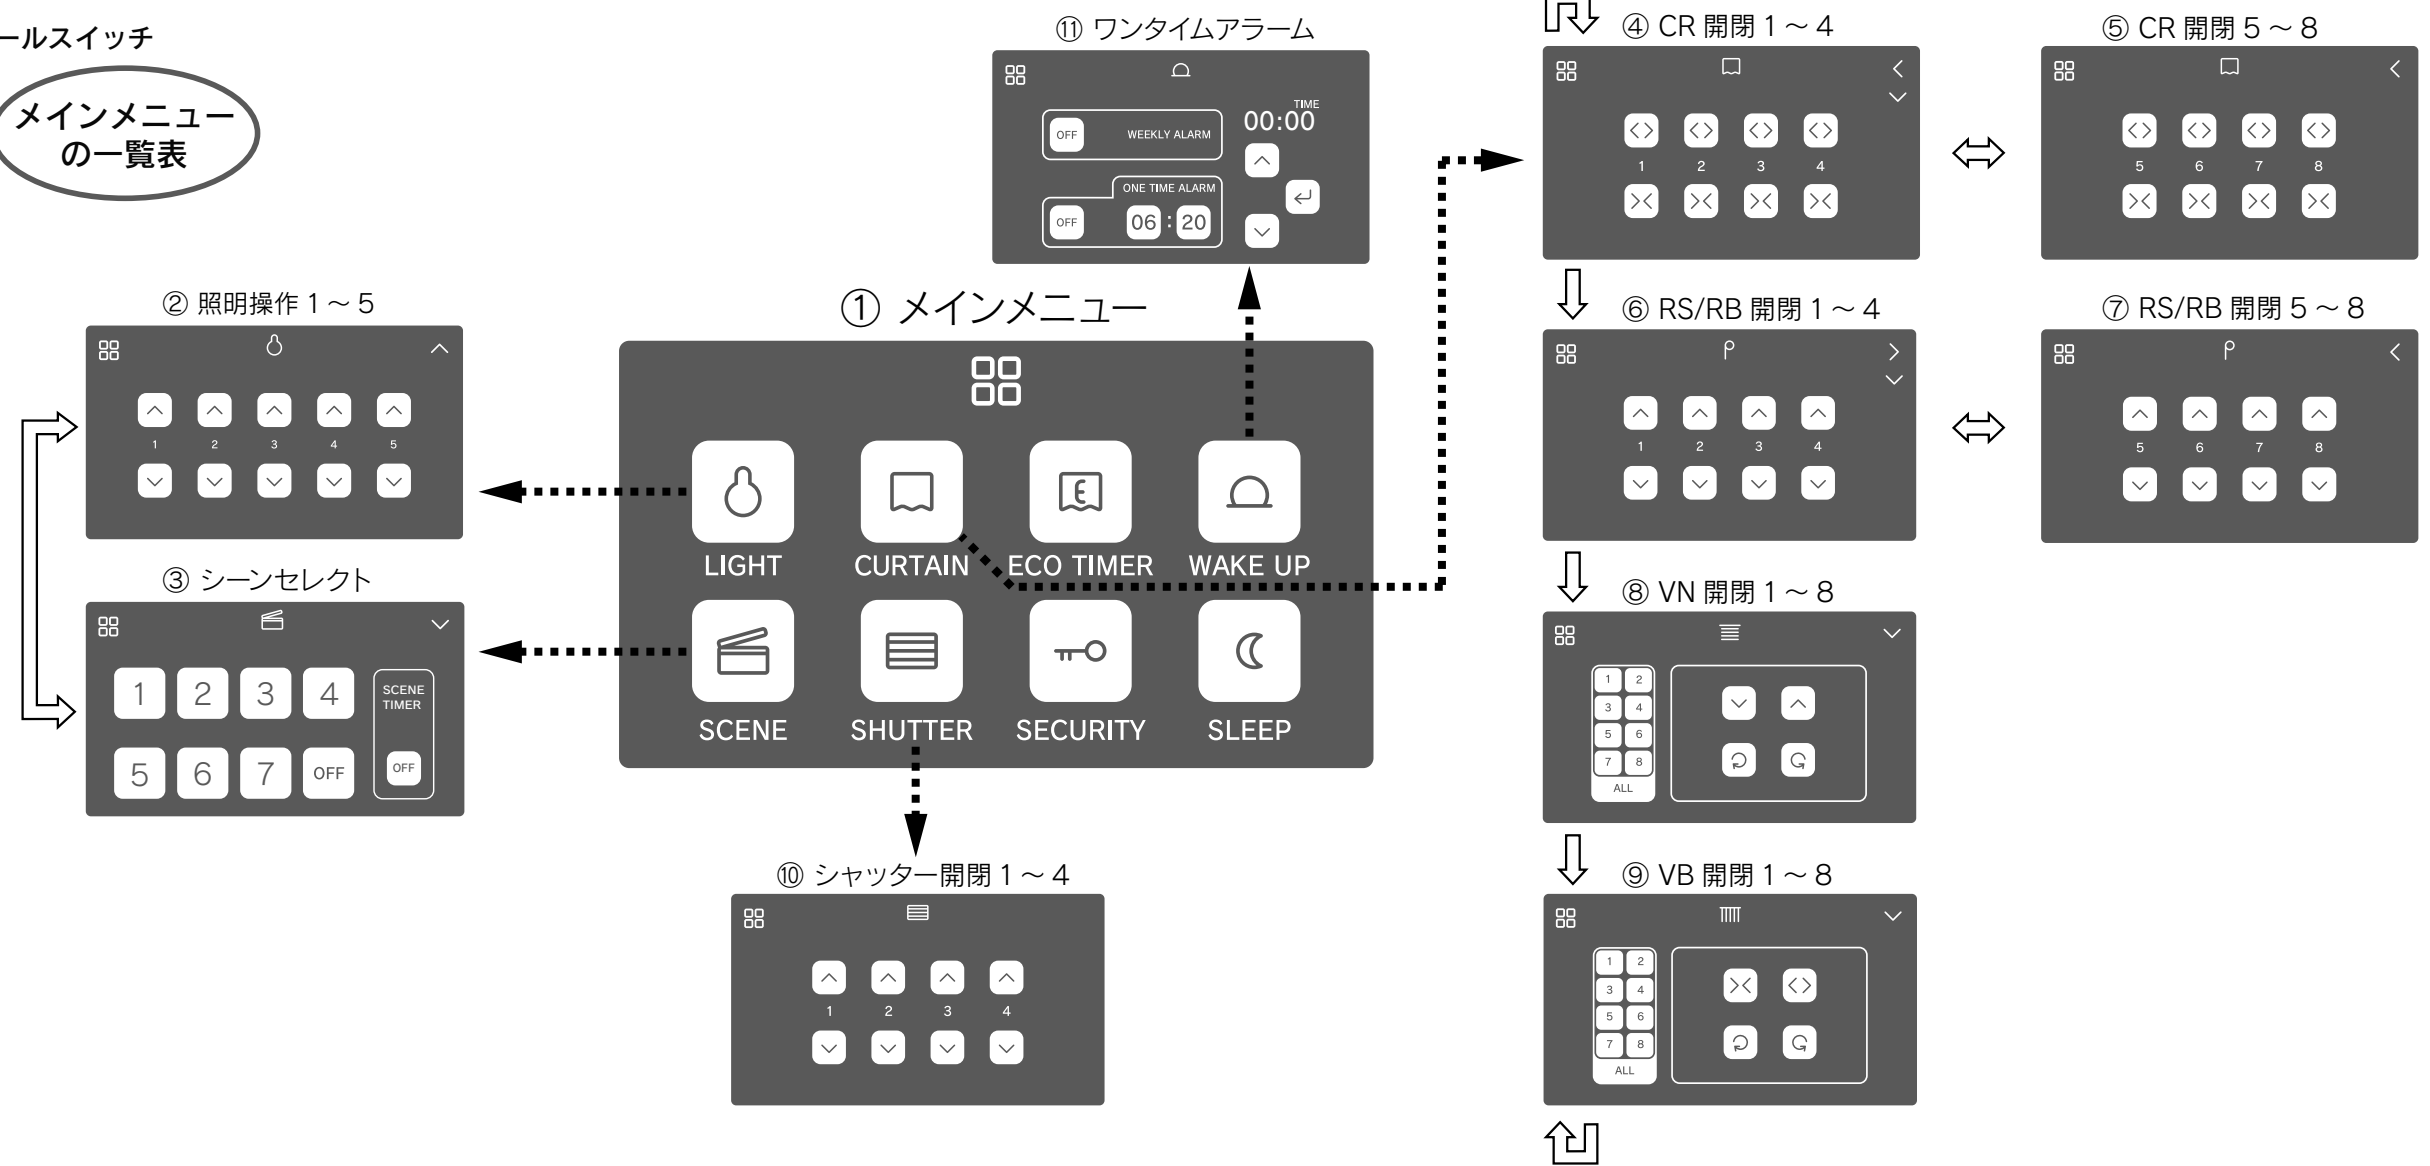

省エネ設定 (VNカーテン) アイコンの説明

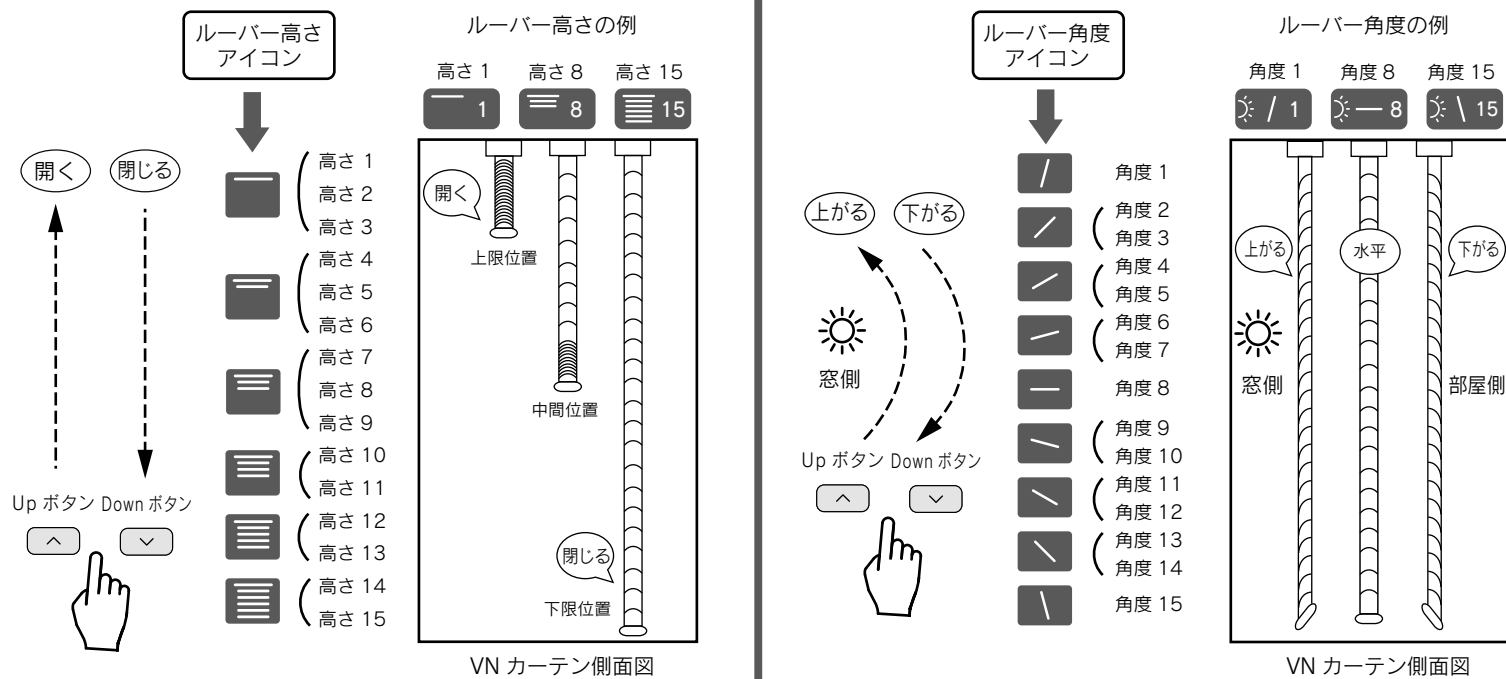


省エネ設定 (VBカーテン) アイコンの説明

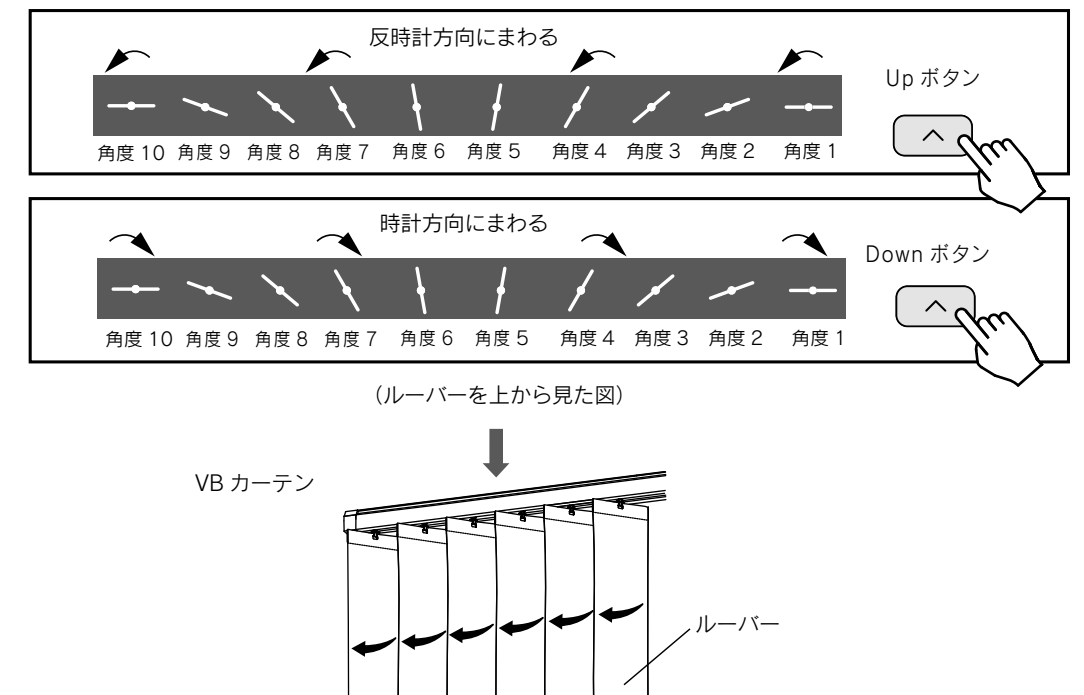

CS8950

セットメニューの一覧表


⑬ ID 登録開始

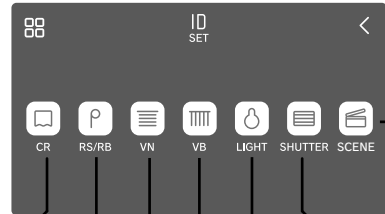

⑳ CR 開閉位置



⑮ CR ID 登録

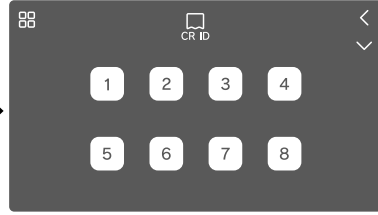


㉑ 照明 ID 登録




㉒ シーンカーテン ID 登録



㉓ RS/RB 開閉位置

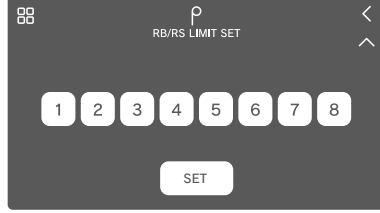

⑯ RS/RB ID 登録

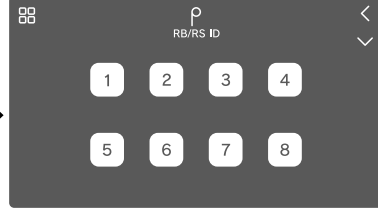

㉔ VB ID 登録



㉕ VB 開閉位置




㉖ VN 開閉位置




⑰ VN ID 登録




㉗ シャッター ID 登録

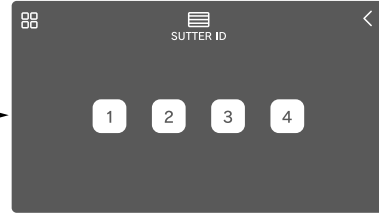


㉘ 省エネ設定

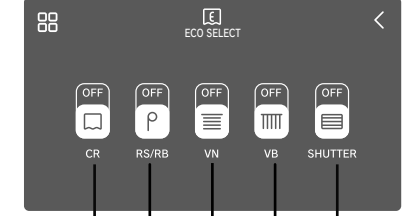


㉙ CR タイマー設定

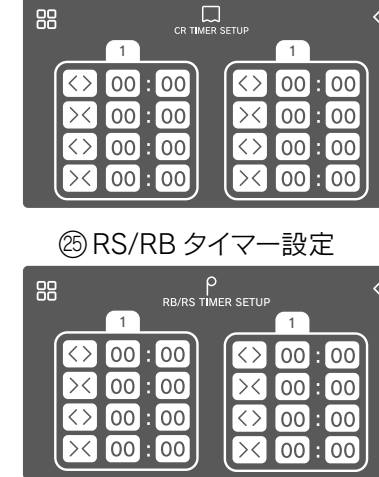


㉚ シャッタータイマー設定

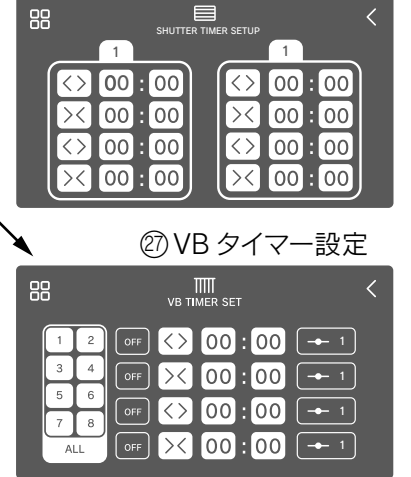


㉛ RS/RB タイマー設定

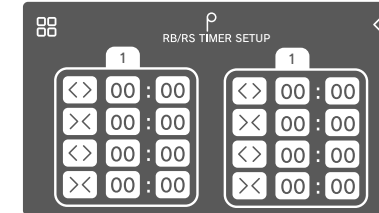


㉜ VB タイマー設定

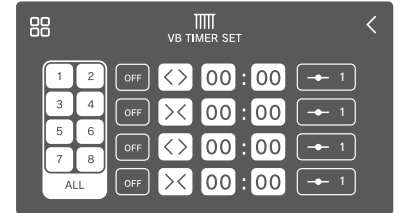


㉝ VN タイマー設定

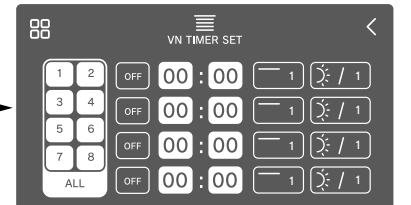


⑫ セットメニュー

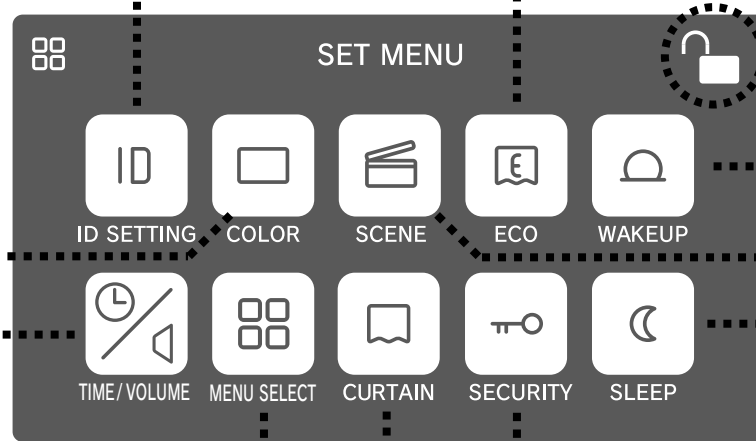


㉞ 配色設定

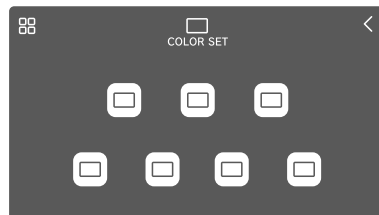


㉟ 時間 / 音設定

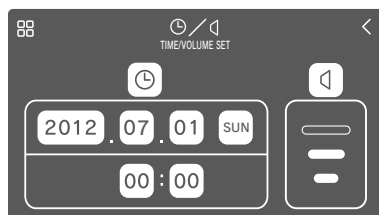


㊱ メニューレイアウト

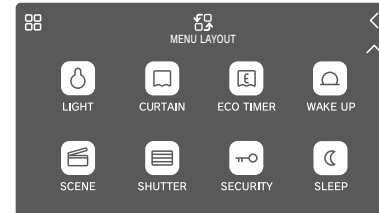


㊲ メニューセレクト

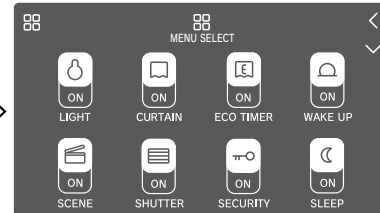

㊳ カーテンセレクト

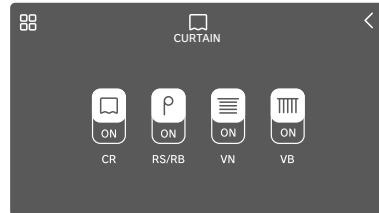


㊴ 防犯 (照明 / カーテン)

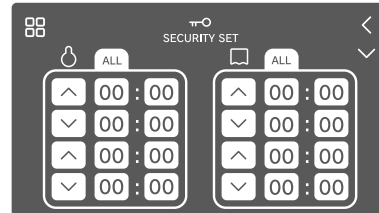

㊵ 防犯設定 (シャッター)




㊶ 目覚設定

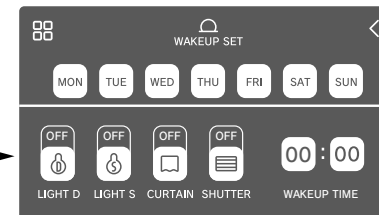


㊷ シーン設定



㊸ シーンタイマー

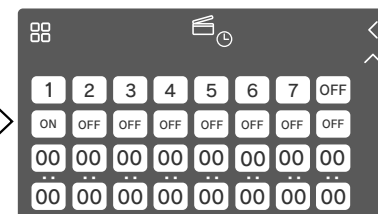

㊹ パスワードメニュー

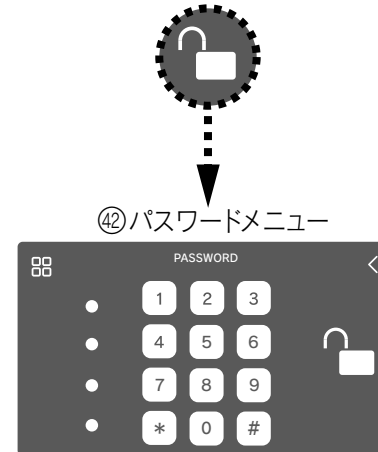

㊺ 就寝設定

