

LC6100D/LC6100D-02

設置手順書


取扱説明書別添付

1. 安全上のご注意..... 必ずお守りください

本製品を安全に設置していただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり記載事項を守り正しく設置してください。詳細な警告・注意事項は別添付の「取扱説明書」をご覧ください。

2. 梱包内容を確認する


ご使用前に LC6100D / LC6100D-02 の梱包内容を確認します。梱包内容に不足・破損などがあつた場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

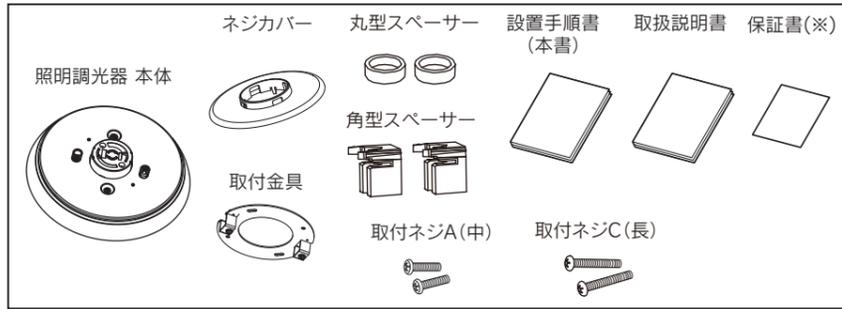

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。
 ※ 取付金具は本体にねじ止めされています。

3. 製品概要・各部名称

■ 照明調光器 本体

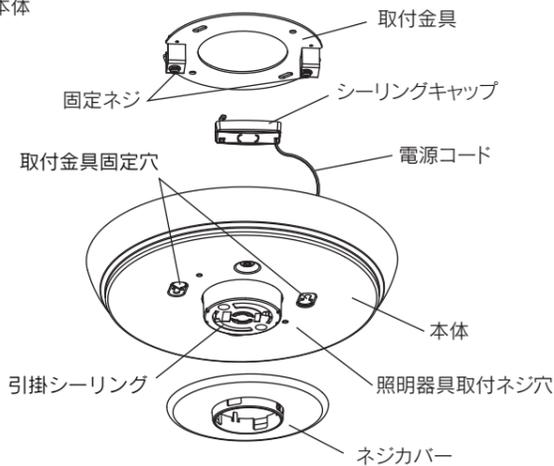

4. 設置方法


- ❗ 取り付け工事や点検に先立ちブレーカーで電源を遮断してください。
- ❗ 踏み台などを使用して作業する場合は、誤って転落したりしないように、注意しながら行ってください。
- ⊘ 定格容量を超える照明器具は、絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

ローゼットと重量について

本製品に設置可能な天井用配線器具は以下の通りです。


設置不可	設置可能
フル引掛ローゼット	引掛埋込ローゼット
	丸型引掛シーリング
	角型引掛シーリング

- ① 引掛埋込ローゼット
 本製品に照明器具を「ネジで取り付ける」場合は、本体と照明器具の合計重量は10kg以下でご使用ください。(照明器具重量8.7kg以下)
- ② 引掛シーリング
 本製品に照明器具を「ネジを使わないで直接天井に吊る場合」は、照明器具の重量は5kg以下でご使用ください。

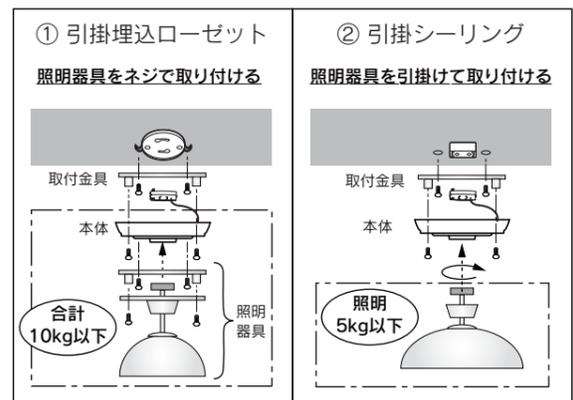


① 引掛埋込ローゼットに取り付ける


- 1 本体からネジカバーを引き外します。続いて固定ネジを緩め、取付金具を回転させて本体から取り外します。

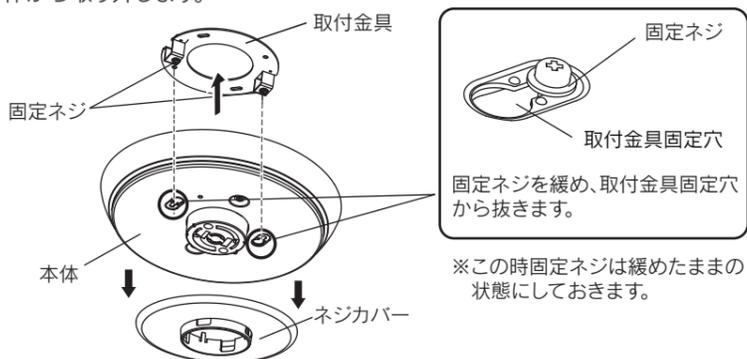

- 2 天井の引掛埋込ローゼットに、取付ネジA(中)で取付金具を取り付けます。

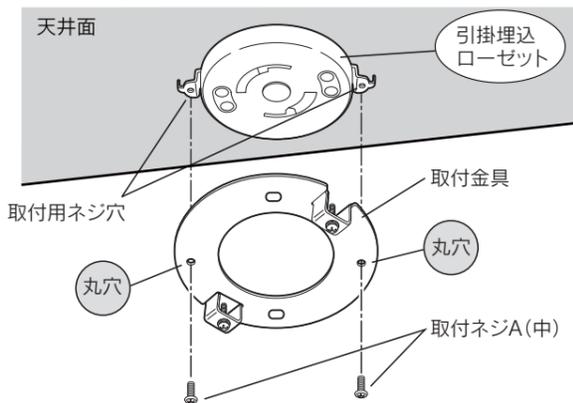


- 3 本体を取り付ける前に取付金具の保持力が十分あることを確認します。

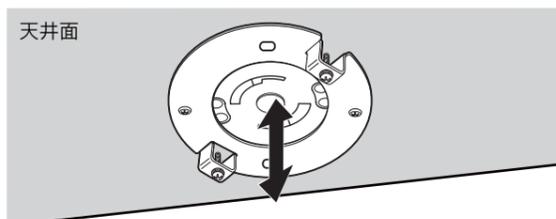


- 4 シーリングキャップを差し込み、本体を取付金具に取り付けます。

● しっかりと固定されたことを確認してください。

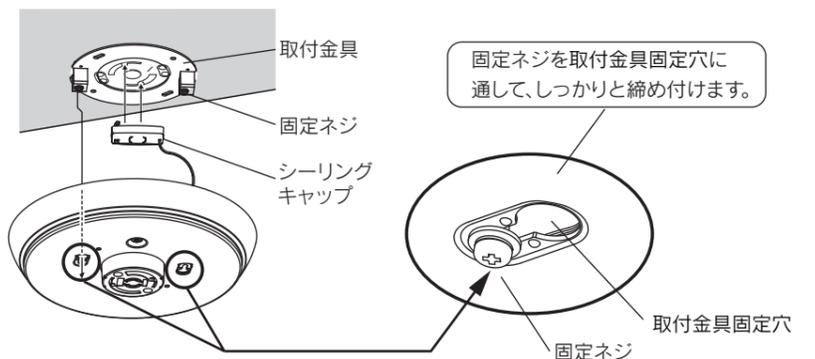


- 5 本体の取付けはこれで完了です。次に照明器具を取り付けます。

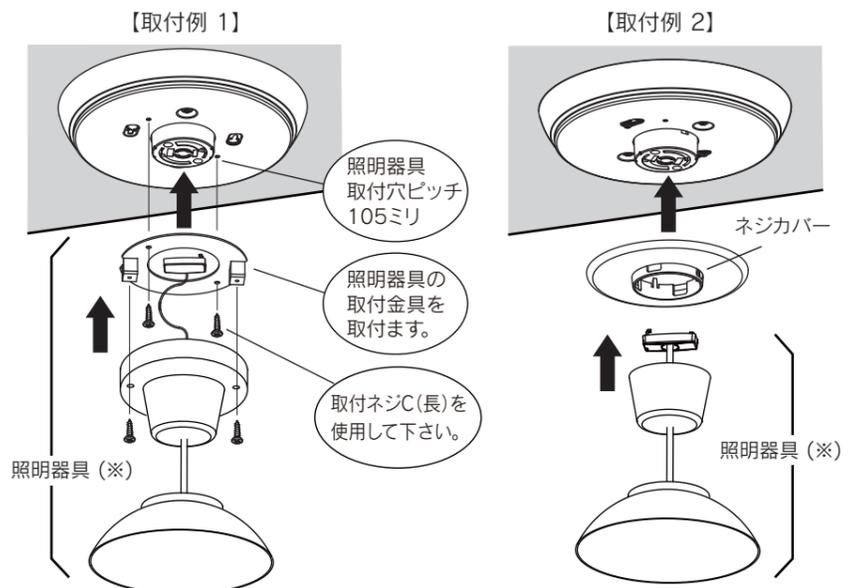


※ 照明器具の取扱説明書に従って設置してください。

② 引掛シーリングに取り付ける


- 1 本体からネジカバーを引き外します。続いて固定ネジを緩め、取付金具を回転させて本体から取り外します。

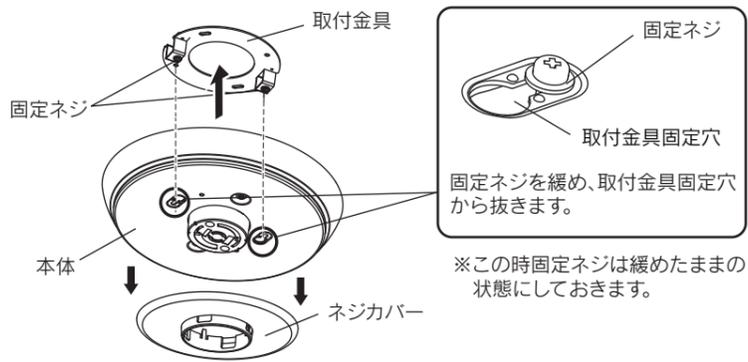

- 2 付属の丸型スペーサーのシールを剥がし、図のように貼り付けます。貼付位置は固定穴と約90度の位置です

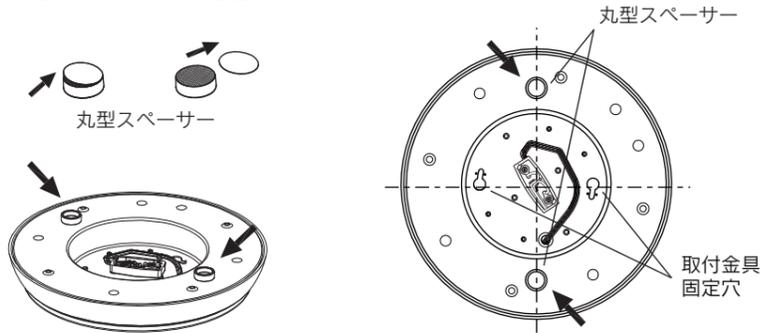


- 3 付属の角型スペーサーを図のように取付金具に固定します。

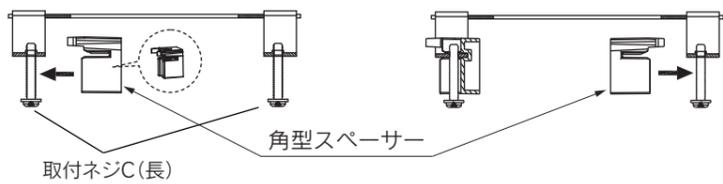


-5-

- 4 天井に木ねじ(※)などで、取付金具を取り付けます。


- 取付金具を取り付ける前に必ずネジの位置に下地があることを確認してください。

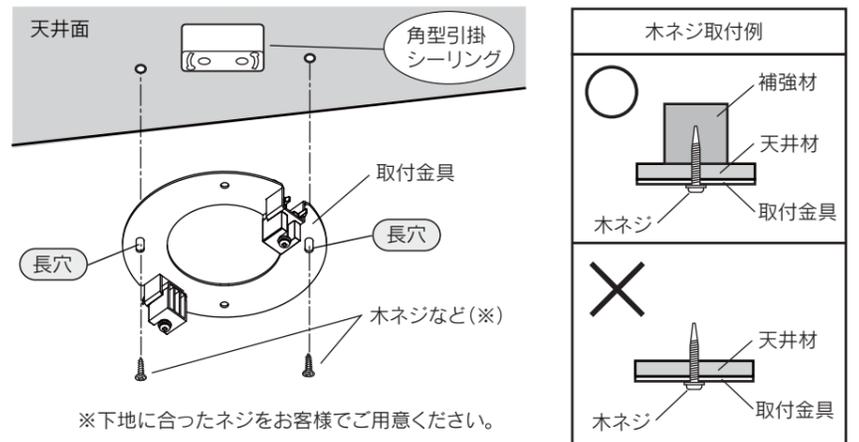

- 5 本体を取り付ける前に取付金具の保持力が十分あることを確認します。

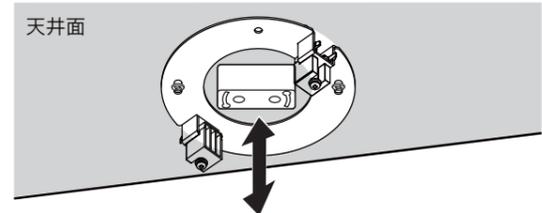

- 6 シーリングキャップを差し込み、本体を取付金具に取り付けます。

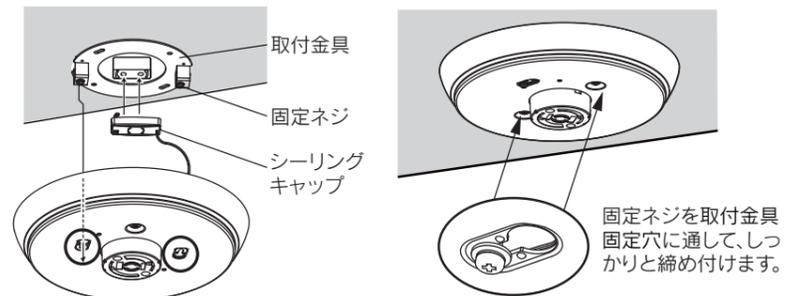

- 7 4ページの第5項の手順で本体に照明器具を取り付けます。

-6-

5. 操作方法について

- リモコンボタンの登録は操作方法については、別添付の取扱説明書をご覧ください。

-7-

-8-